



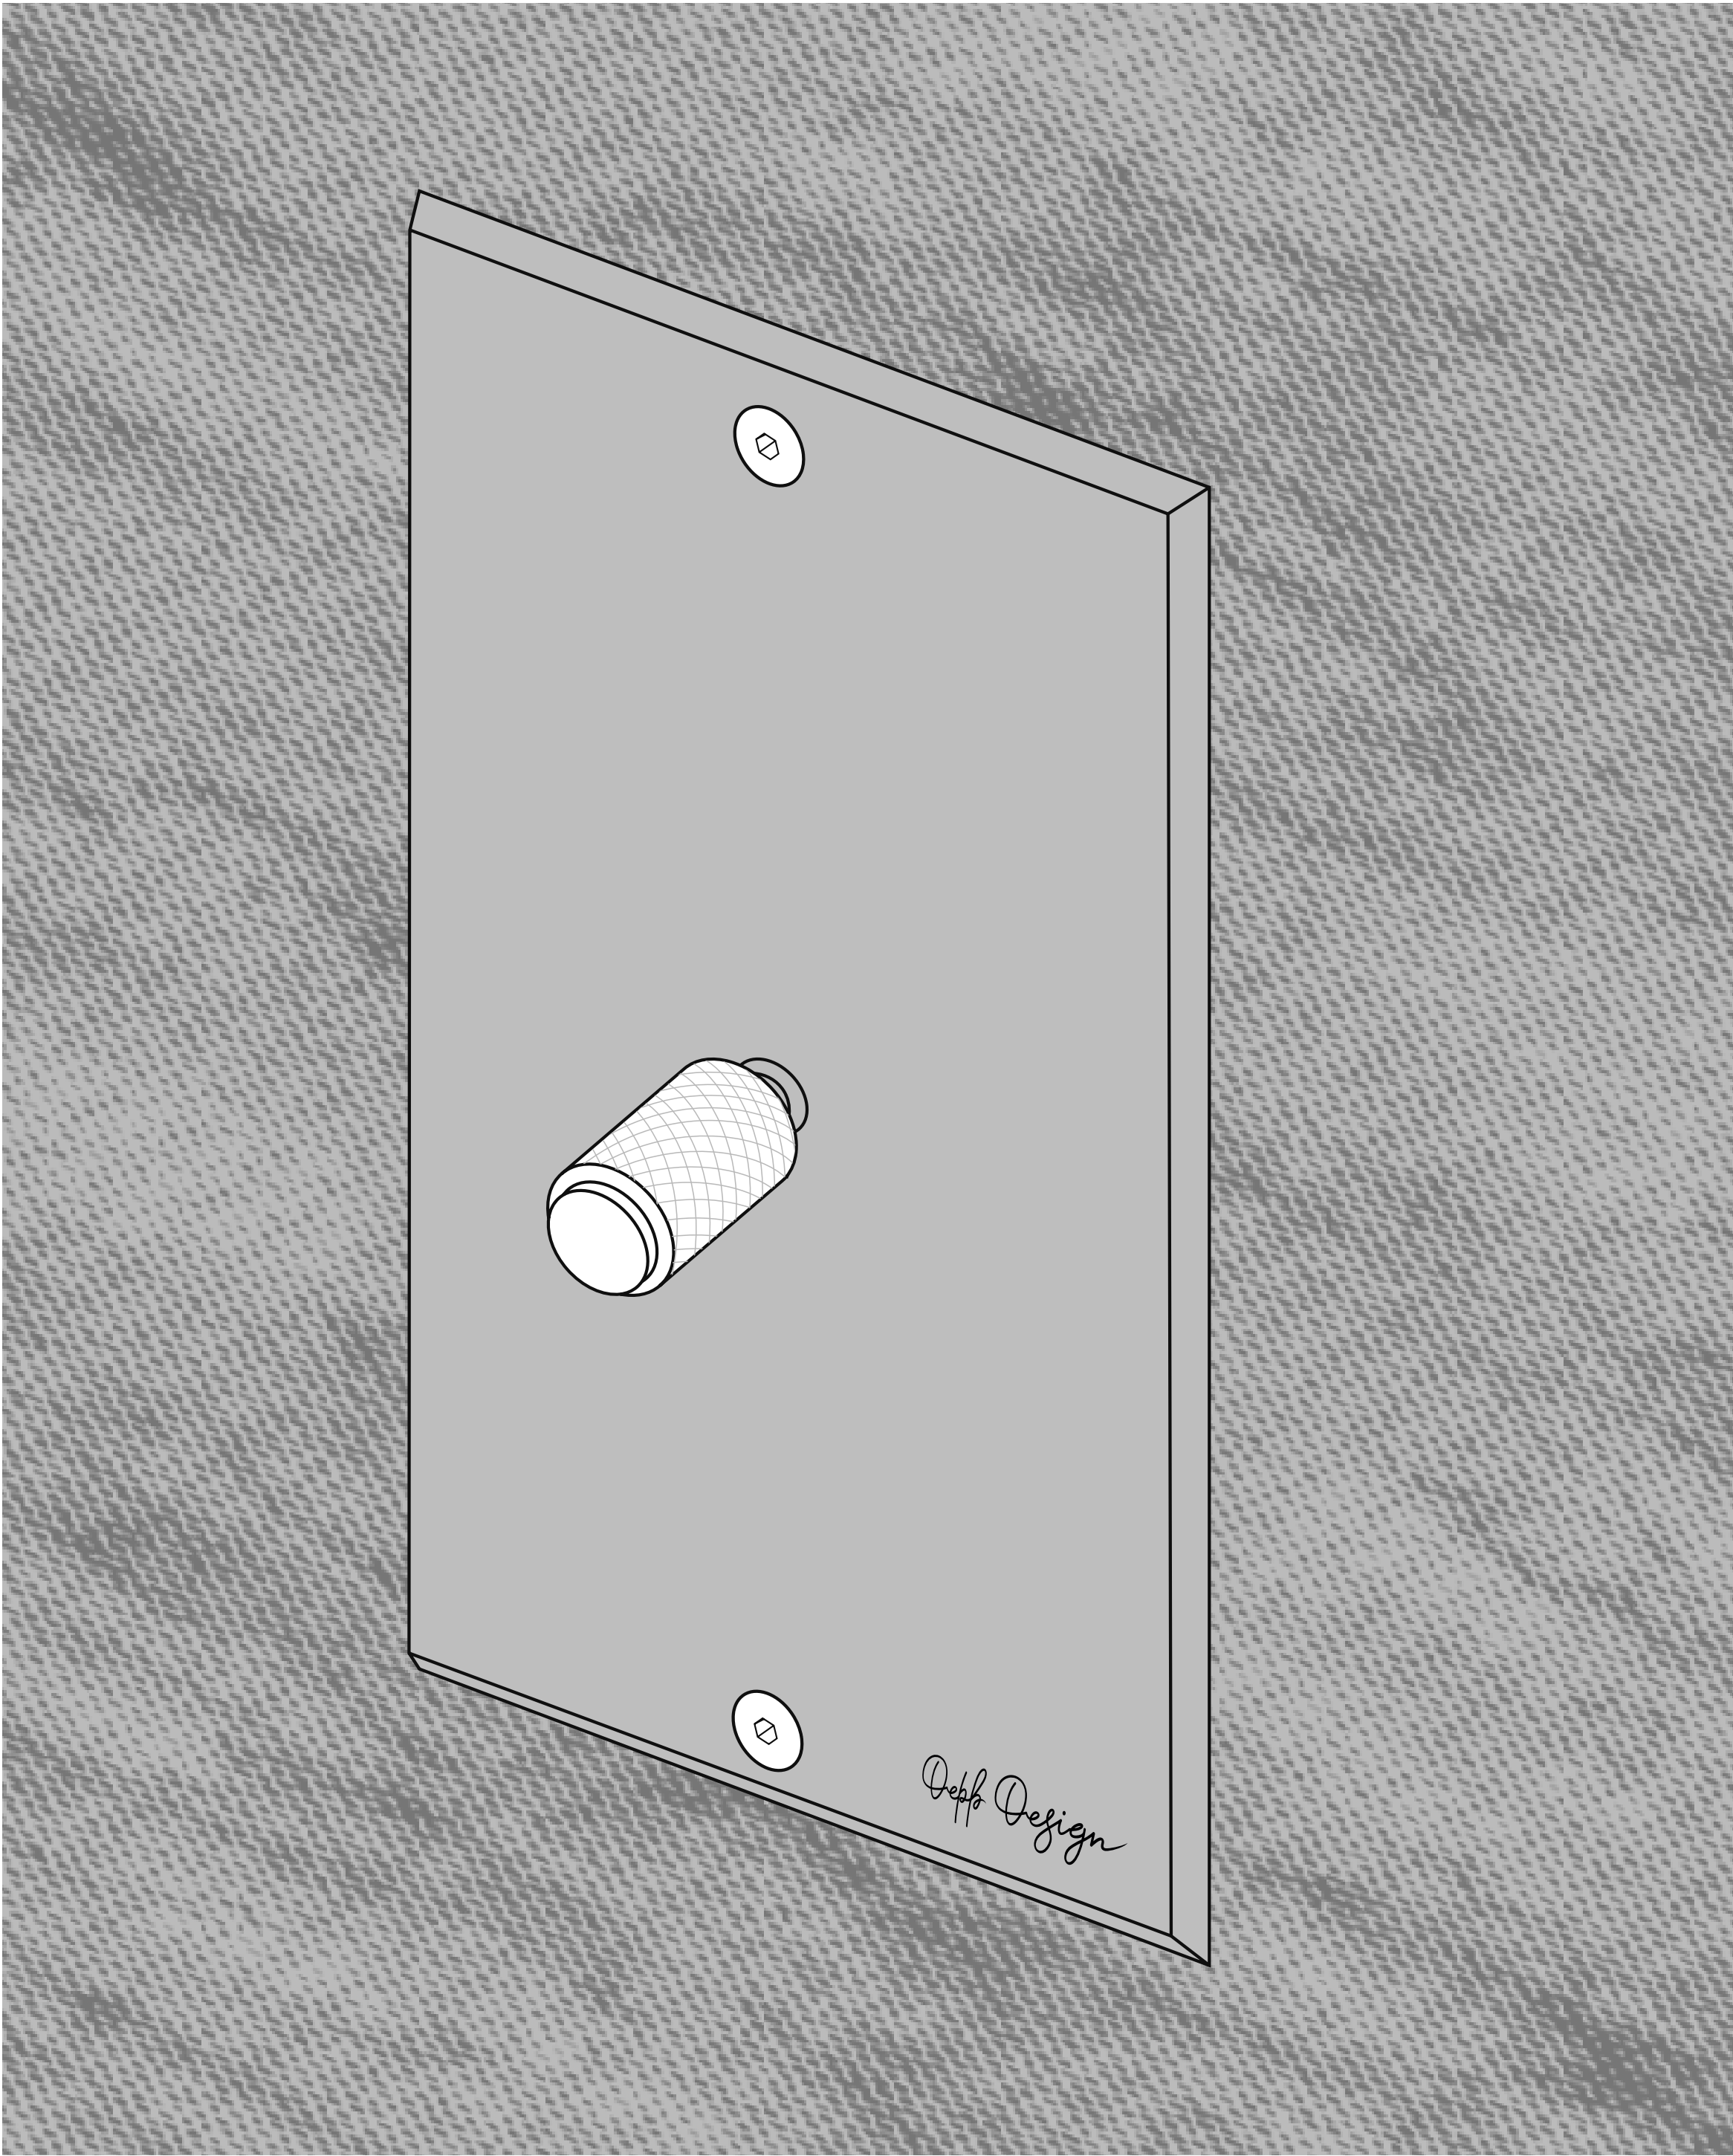


ЗАГОЛОВОК

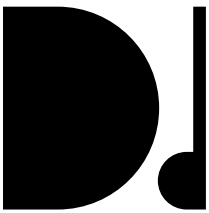



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

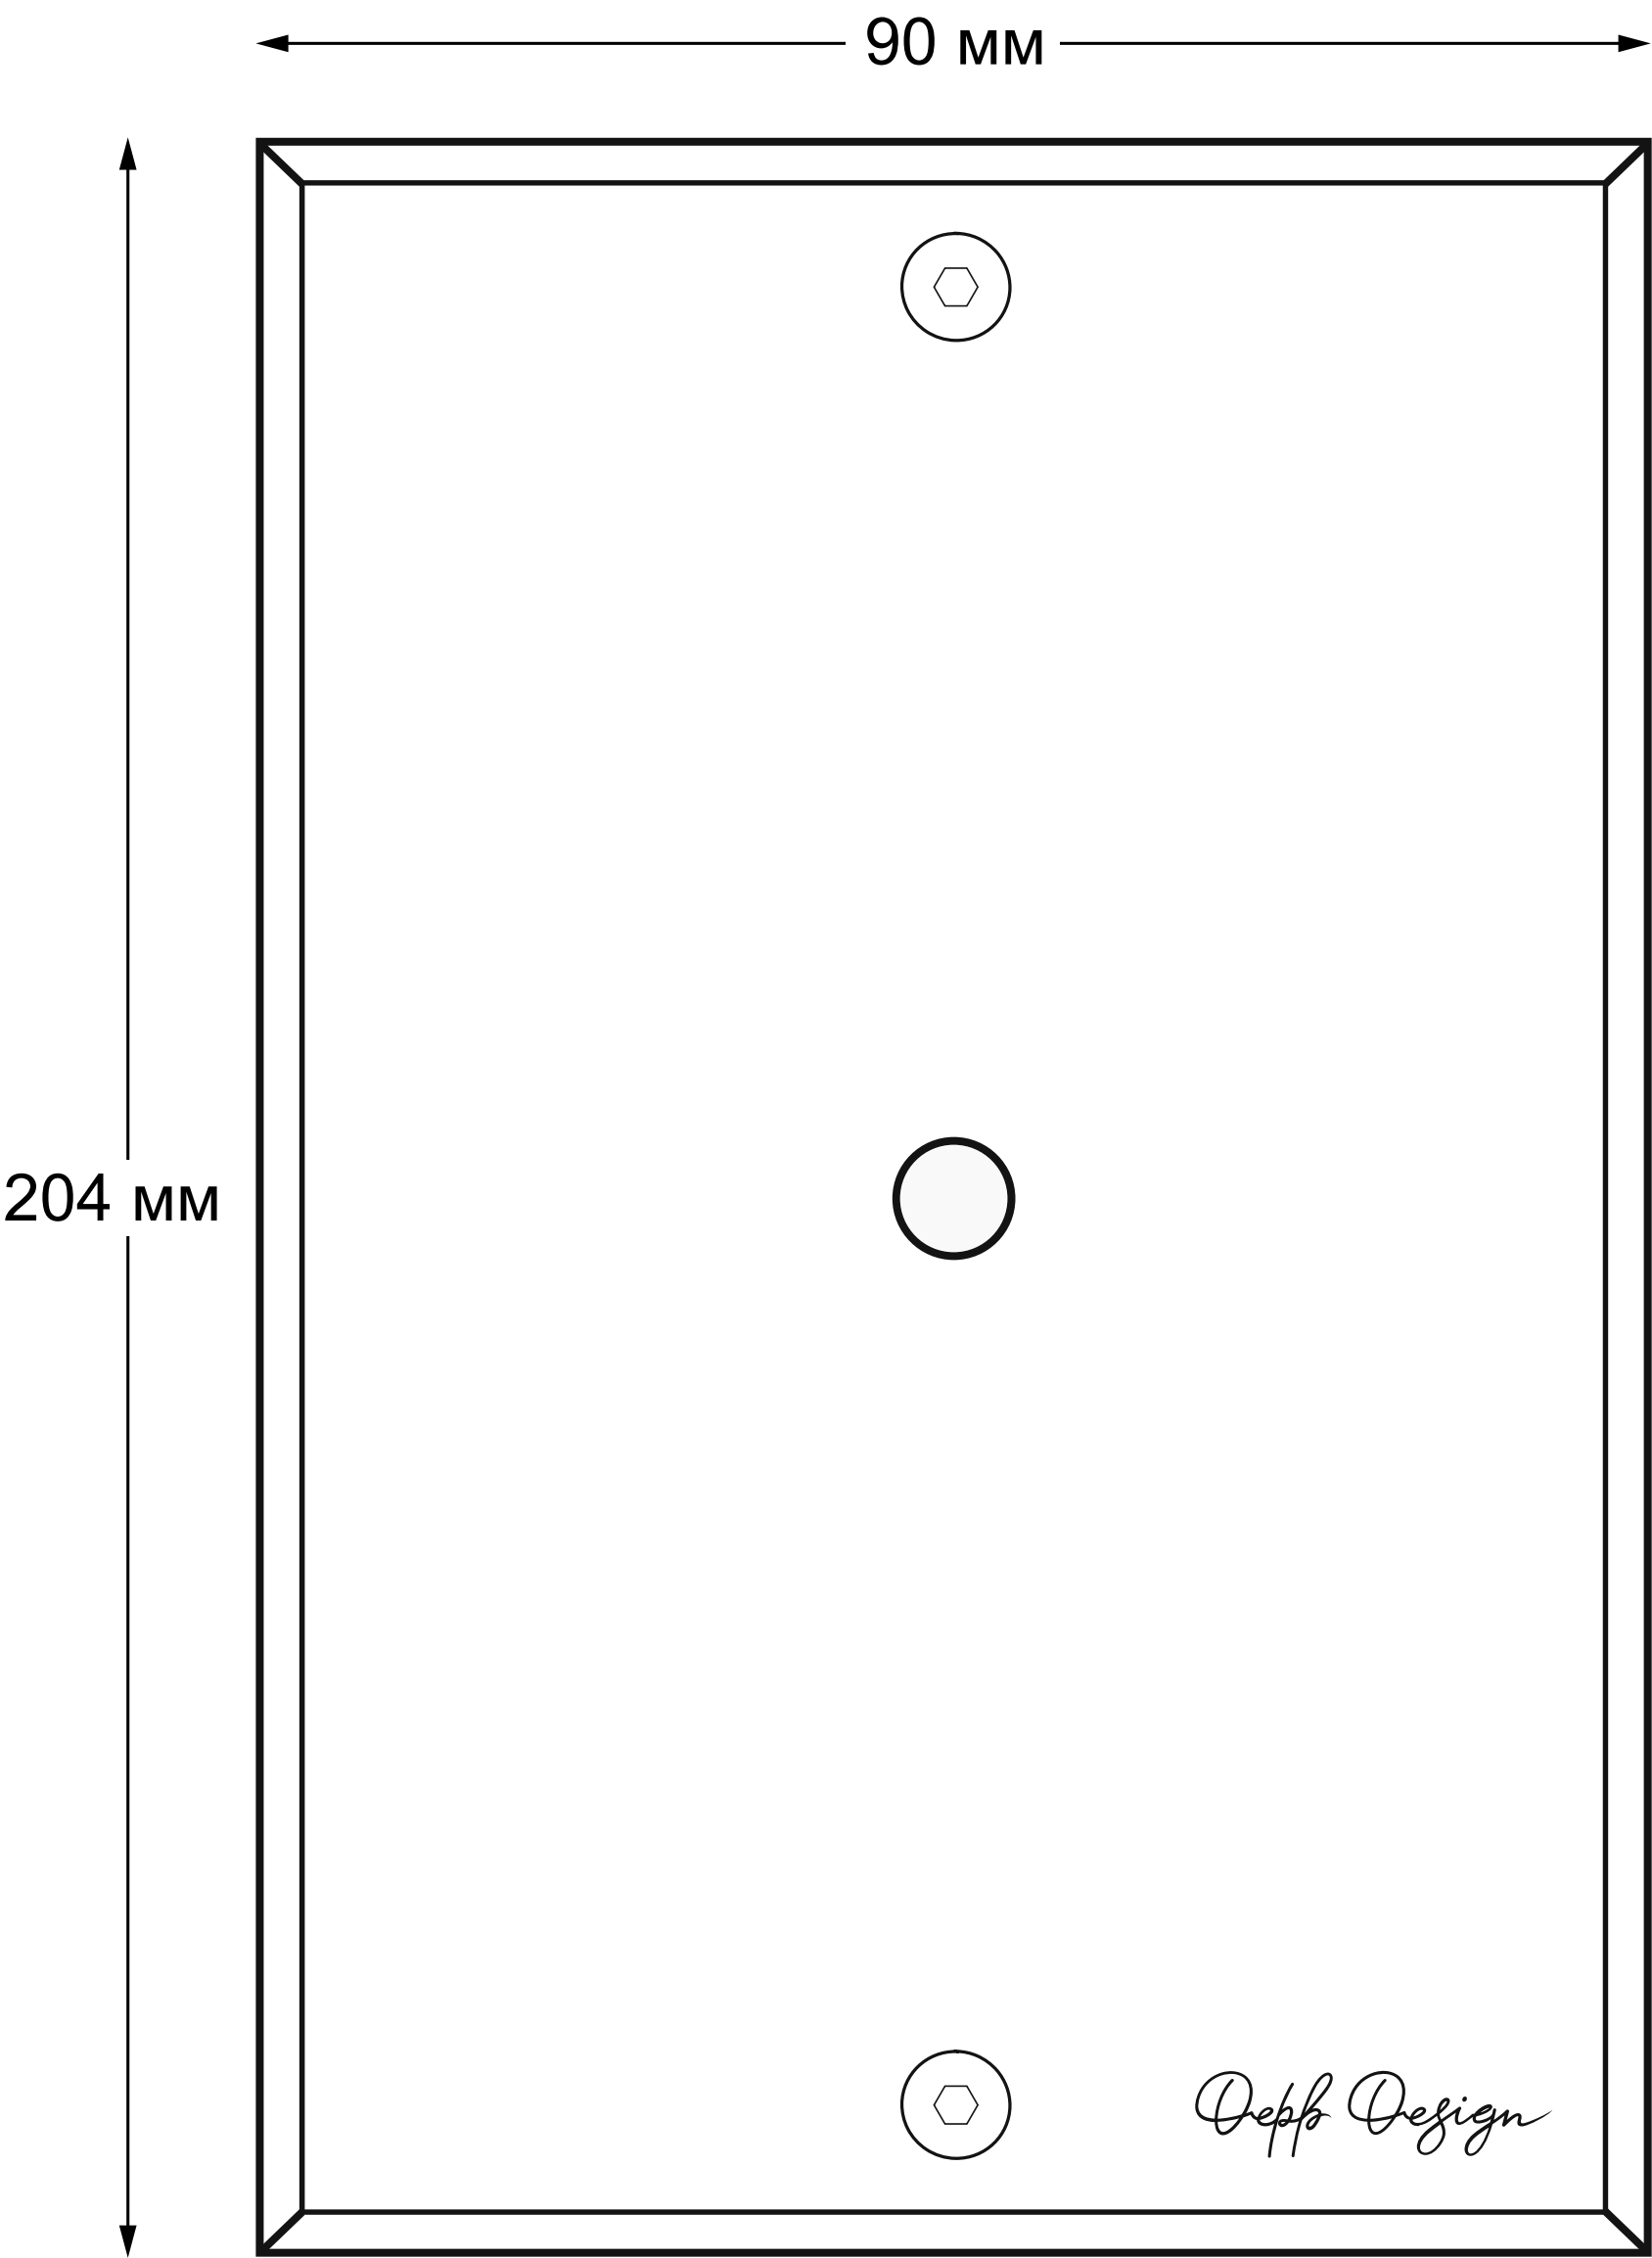


DEPP DESIGN имеет право собственности на эти чертежи, поэтому они не могут быть использованы и/или переданы третьим лицам, даже частично, без предварительного разрешения. Кроме того, DEPP DESIGN оставляет за собой право вносить любые изменения в эти чертежи для модернизации продукта.




0003


ВИДЫ ПОКРЫТИЙ/МАТЕРИАЛОВ

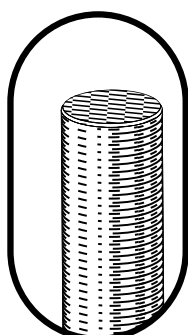


САТИНИРОВАНИЕ

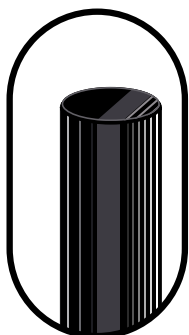


ЧЕРНЫЙ
БРИЛЛИАНТ

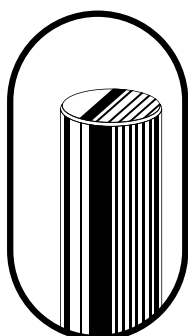


ПОЛИРОВАННЫЙ

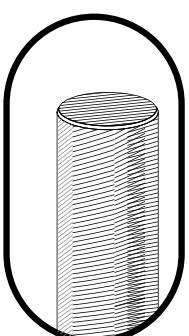

БРОНЗА

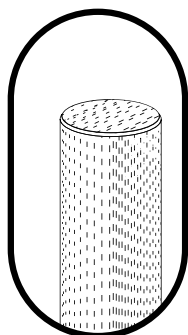

СВЕТЛОЕ ЗОЛОТО

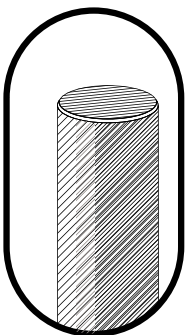

МЕДЬ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


- 1.** Нельзя работать под напряжением, отключите предварительно питание на главной панели автоматических выключателей.
- 2.** Не пытайтесь установить выключатель самостоятельно, если у вас нет соответствующего опыта и знаний. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику.
- 3.** Нельзя использовать неподходящие инструменты. Это может привести к повреждению оборудования или травмам.
- 4.** Не игнорируйте инструкцию по установке выключателя. Следуйте всем шагам и рекомендациям.
- 5.** Не путайте провода и не делайте соединения "наугад". Неправильное подключение может привести к короткому замыканию или выходу из строя выключателя.
- 6.** Не оставляйте непроверенными все электрические соединения перед завершением установки. Убедитесь, что все провода надежно зафиксированы и изолированы.
- 7.** Не используйте поврежденные или изношенные компоненты при установке выключателя.
- 8.** Не игнорируйте заземление выключателя, если это предусмотрено конструкцией. Заземление необходимо для обеспечения безопасности.
- 9.** Не подключайте выключатель к цепи, которая уже перегружена. Это может привести к перегреву и потенциальным аварийным ситуациям.
- 10.** Не проводите установку выключателя во влажных или сырых помещениях без соответствующей защиты и разрешений. Вода и электричество несовместимы.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ:

1. **Безопасность прежде всего:** Убедитесь, что питание в электрической сети отключено. Это можно сделать на главной панели автоматических выключателей.
2. **Подготовка инструментов:** Вам понадобятся: отвертка, плоскогубцы, тестер напряжения и изоляционная лента.
3. **Внимание к деталям:** Всегда следуйте инструкциям и соблюдайте все меры предосторожности.
4. **Профессиональная установка:** Установка выключателя должна выполняться только квалифицированным электриком.



МОНТАЖ

1. Прикрепите установочные боксы к черной рамке при помощи коротких винтов с крестовой шляпкой в комплекте.

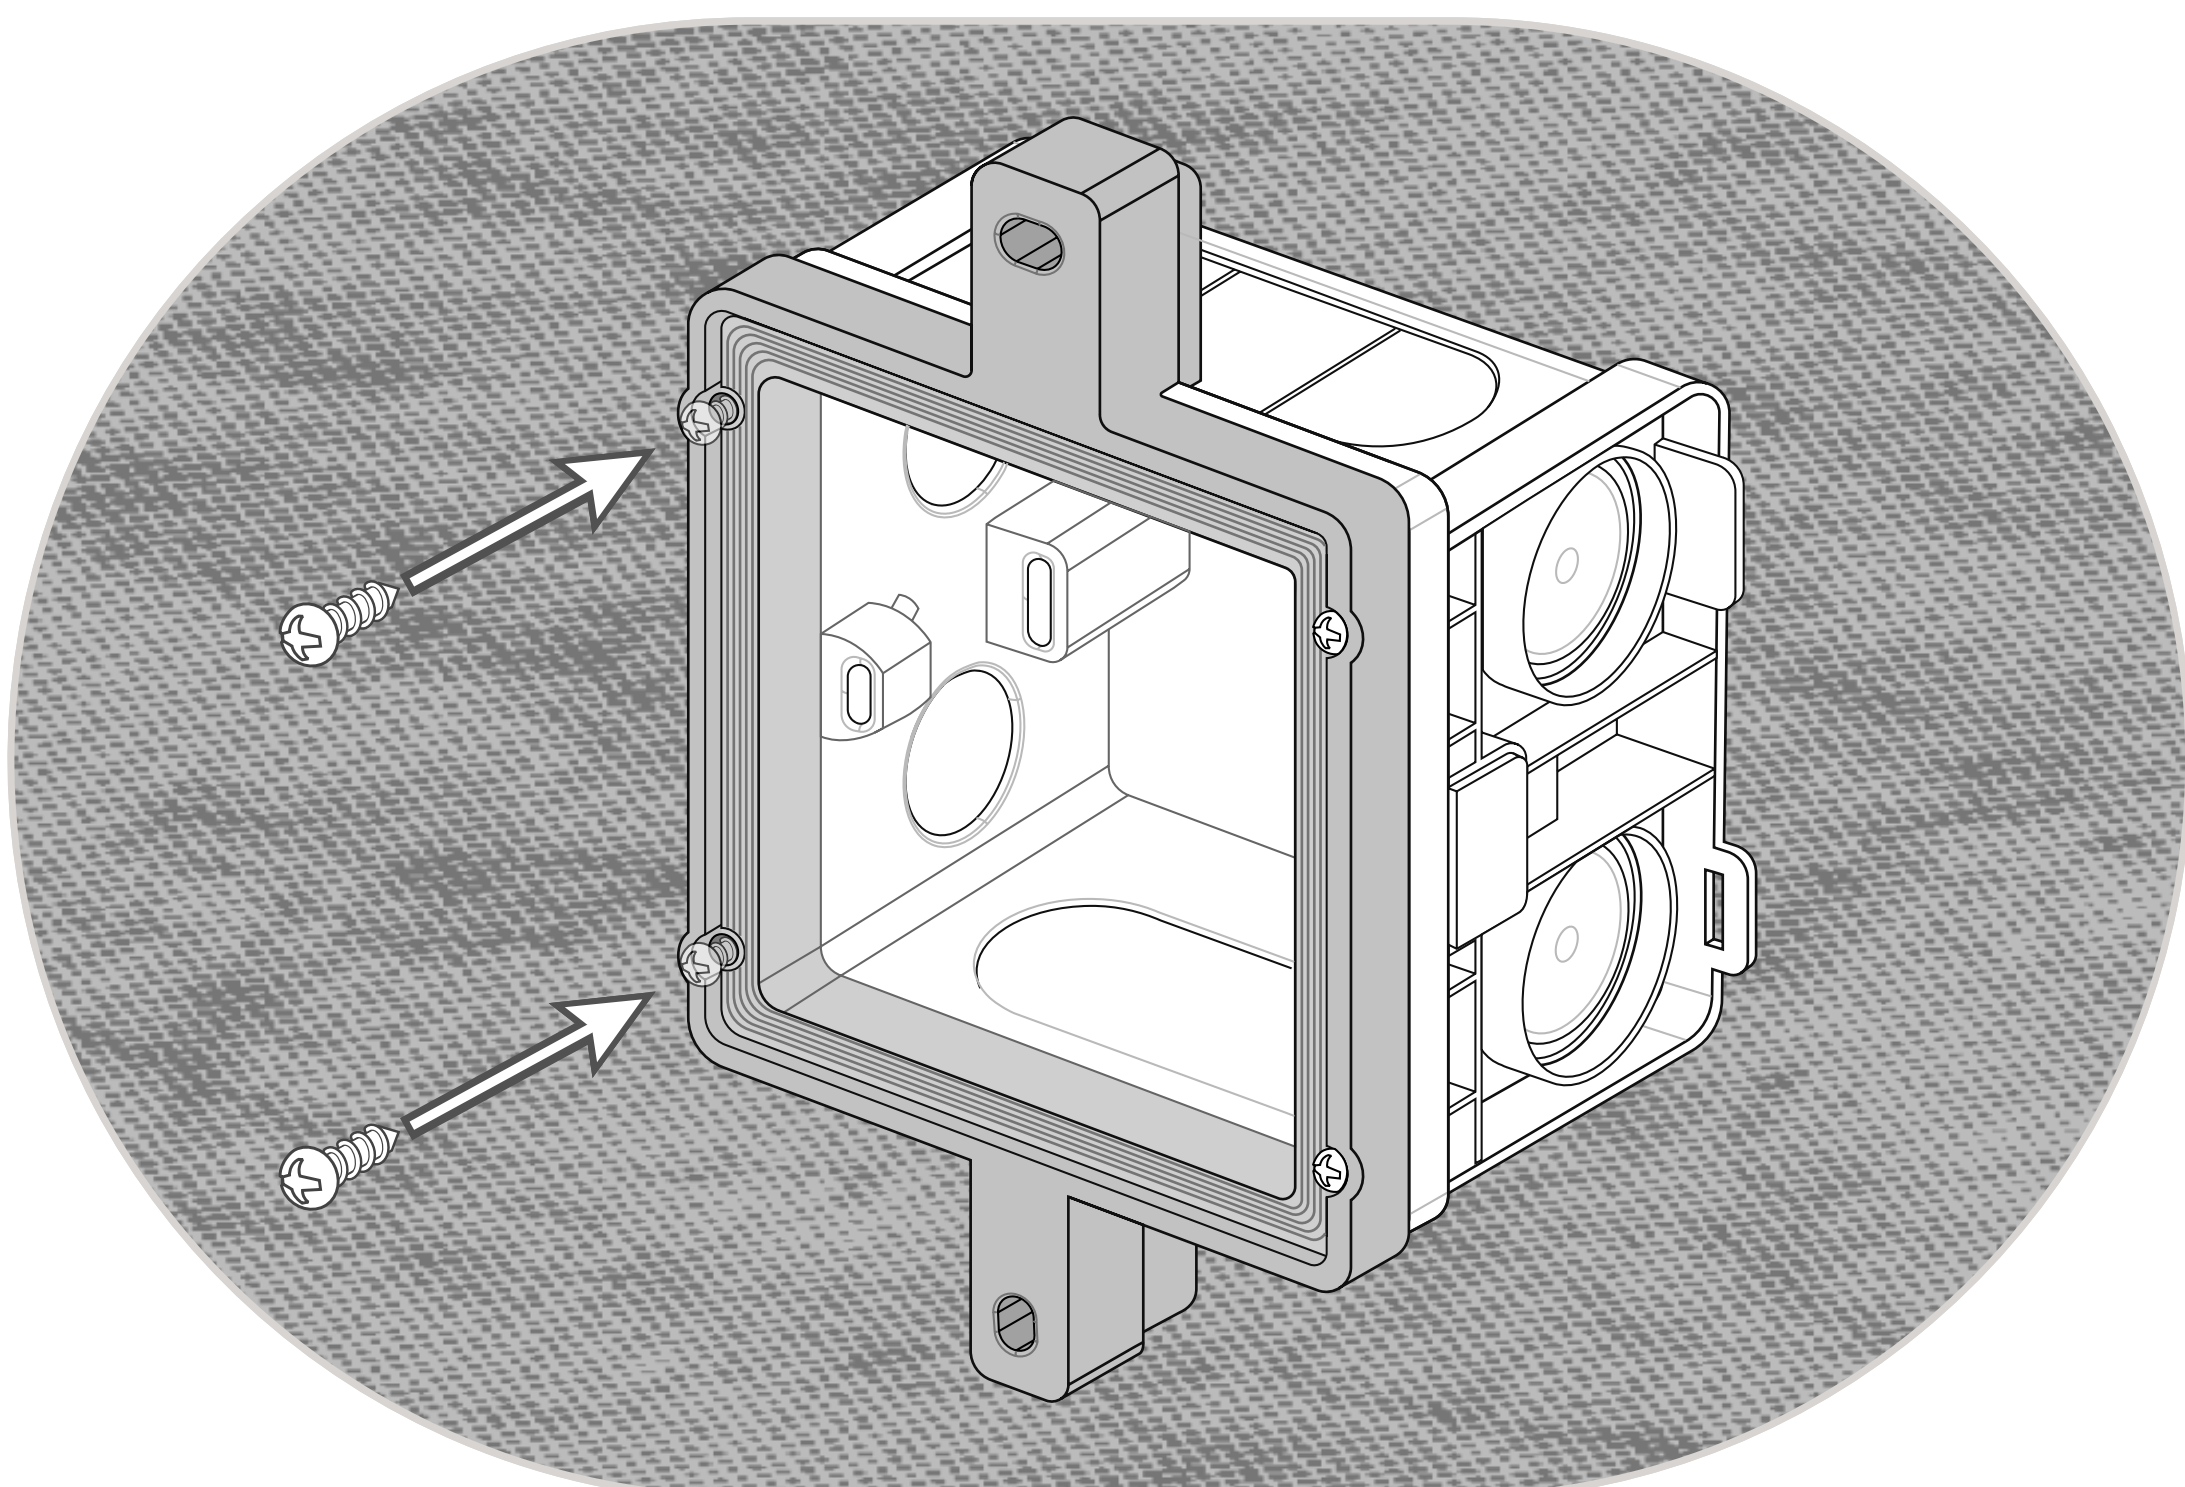



- 2.** Подготовка к установке: Подготовьте в стене отверстие под монтаж установочной коробки.
- 3.** Выбор места: Определите место для установки коробки. Убедитесь, что это место удобно для использования и соответствует требованиям строительных норм.
- 4.** Разметка: Используйте рулетку и карандаш, чтобы отметить точное место установки коробки на стене.
- 5.** Сверление отверстия: Используйте дрель и подходящее сверло, чтобы просверлить отверстие в стене. Убедитесь, что отверстие соответствует размеру коробки.
- 6.** Удаление лишнего материала: Аккуратно удалите излишки материала вокруг отверстия, чтобы коробка плотно вошла в стену
- 7.** Вставка коробки: Вставьте установочную коробку в подготовленное отверстие. Убедитесь, что она сидит ровно и оснастка не выступает за поверхность стены

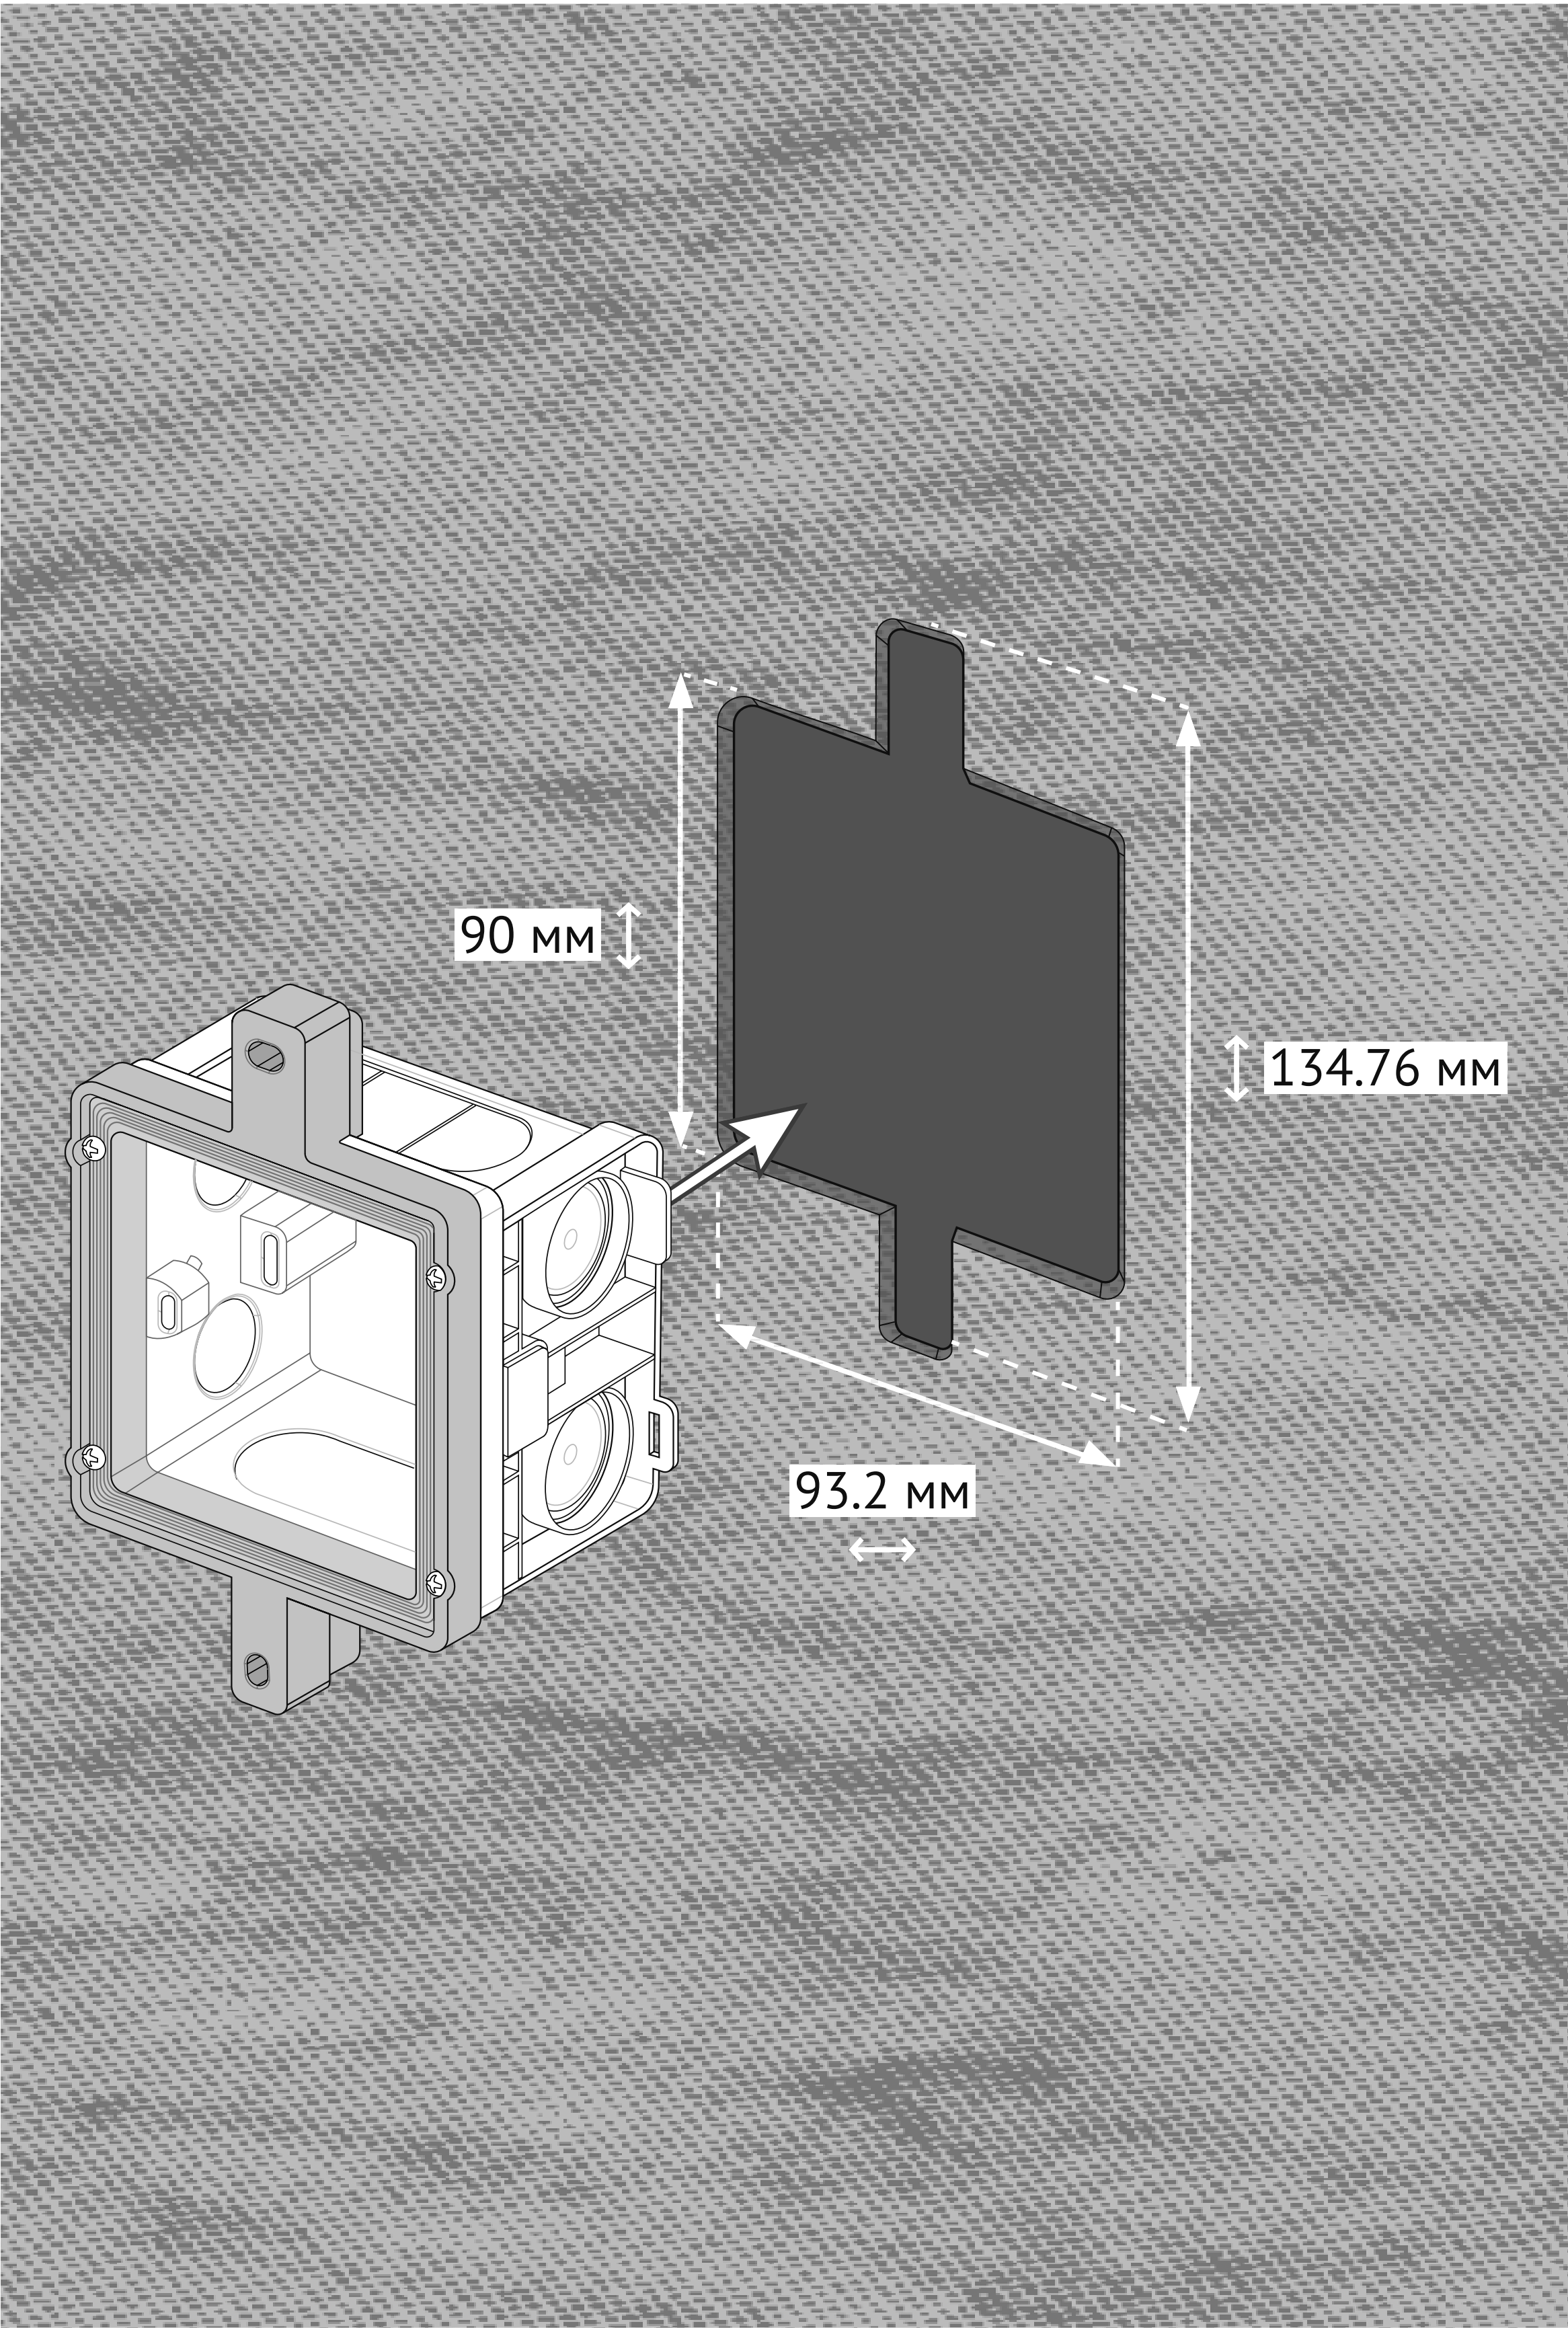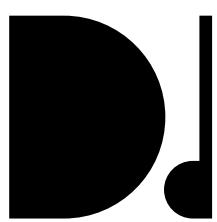


8. Проверка питания: Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание действительно отключено.

9. Протягивание проводов: Протяните электрические провода через отверстия в установочной коробке. Убедитесь, что они достаточно длинные для подключения к выключателю.

10. Подключите провода согласно двум представленным схемам на последующих страницах 9, 10 и 11.

11. Изоляция проводов: Используйте изоляционную ленту для изоляции оголенных концов проводов. Убедитесь, что все соединения надежны и изолированы.

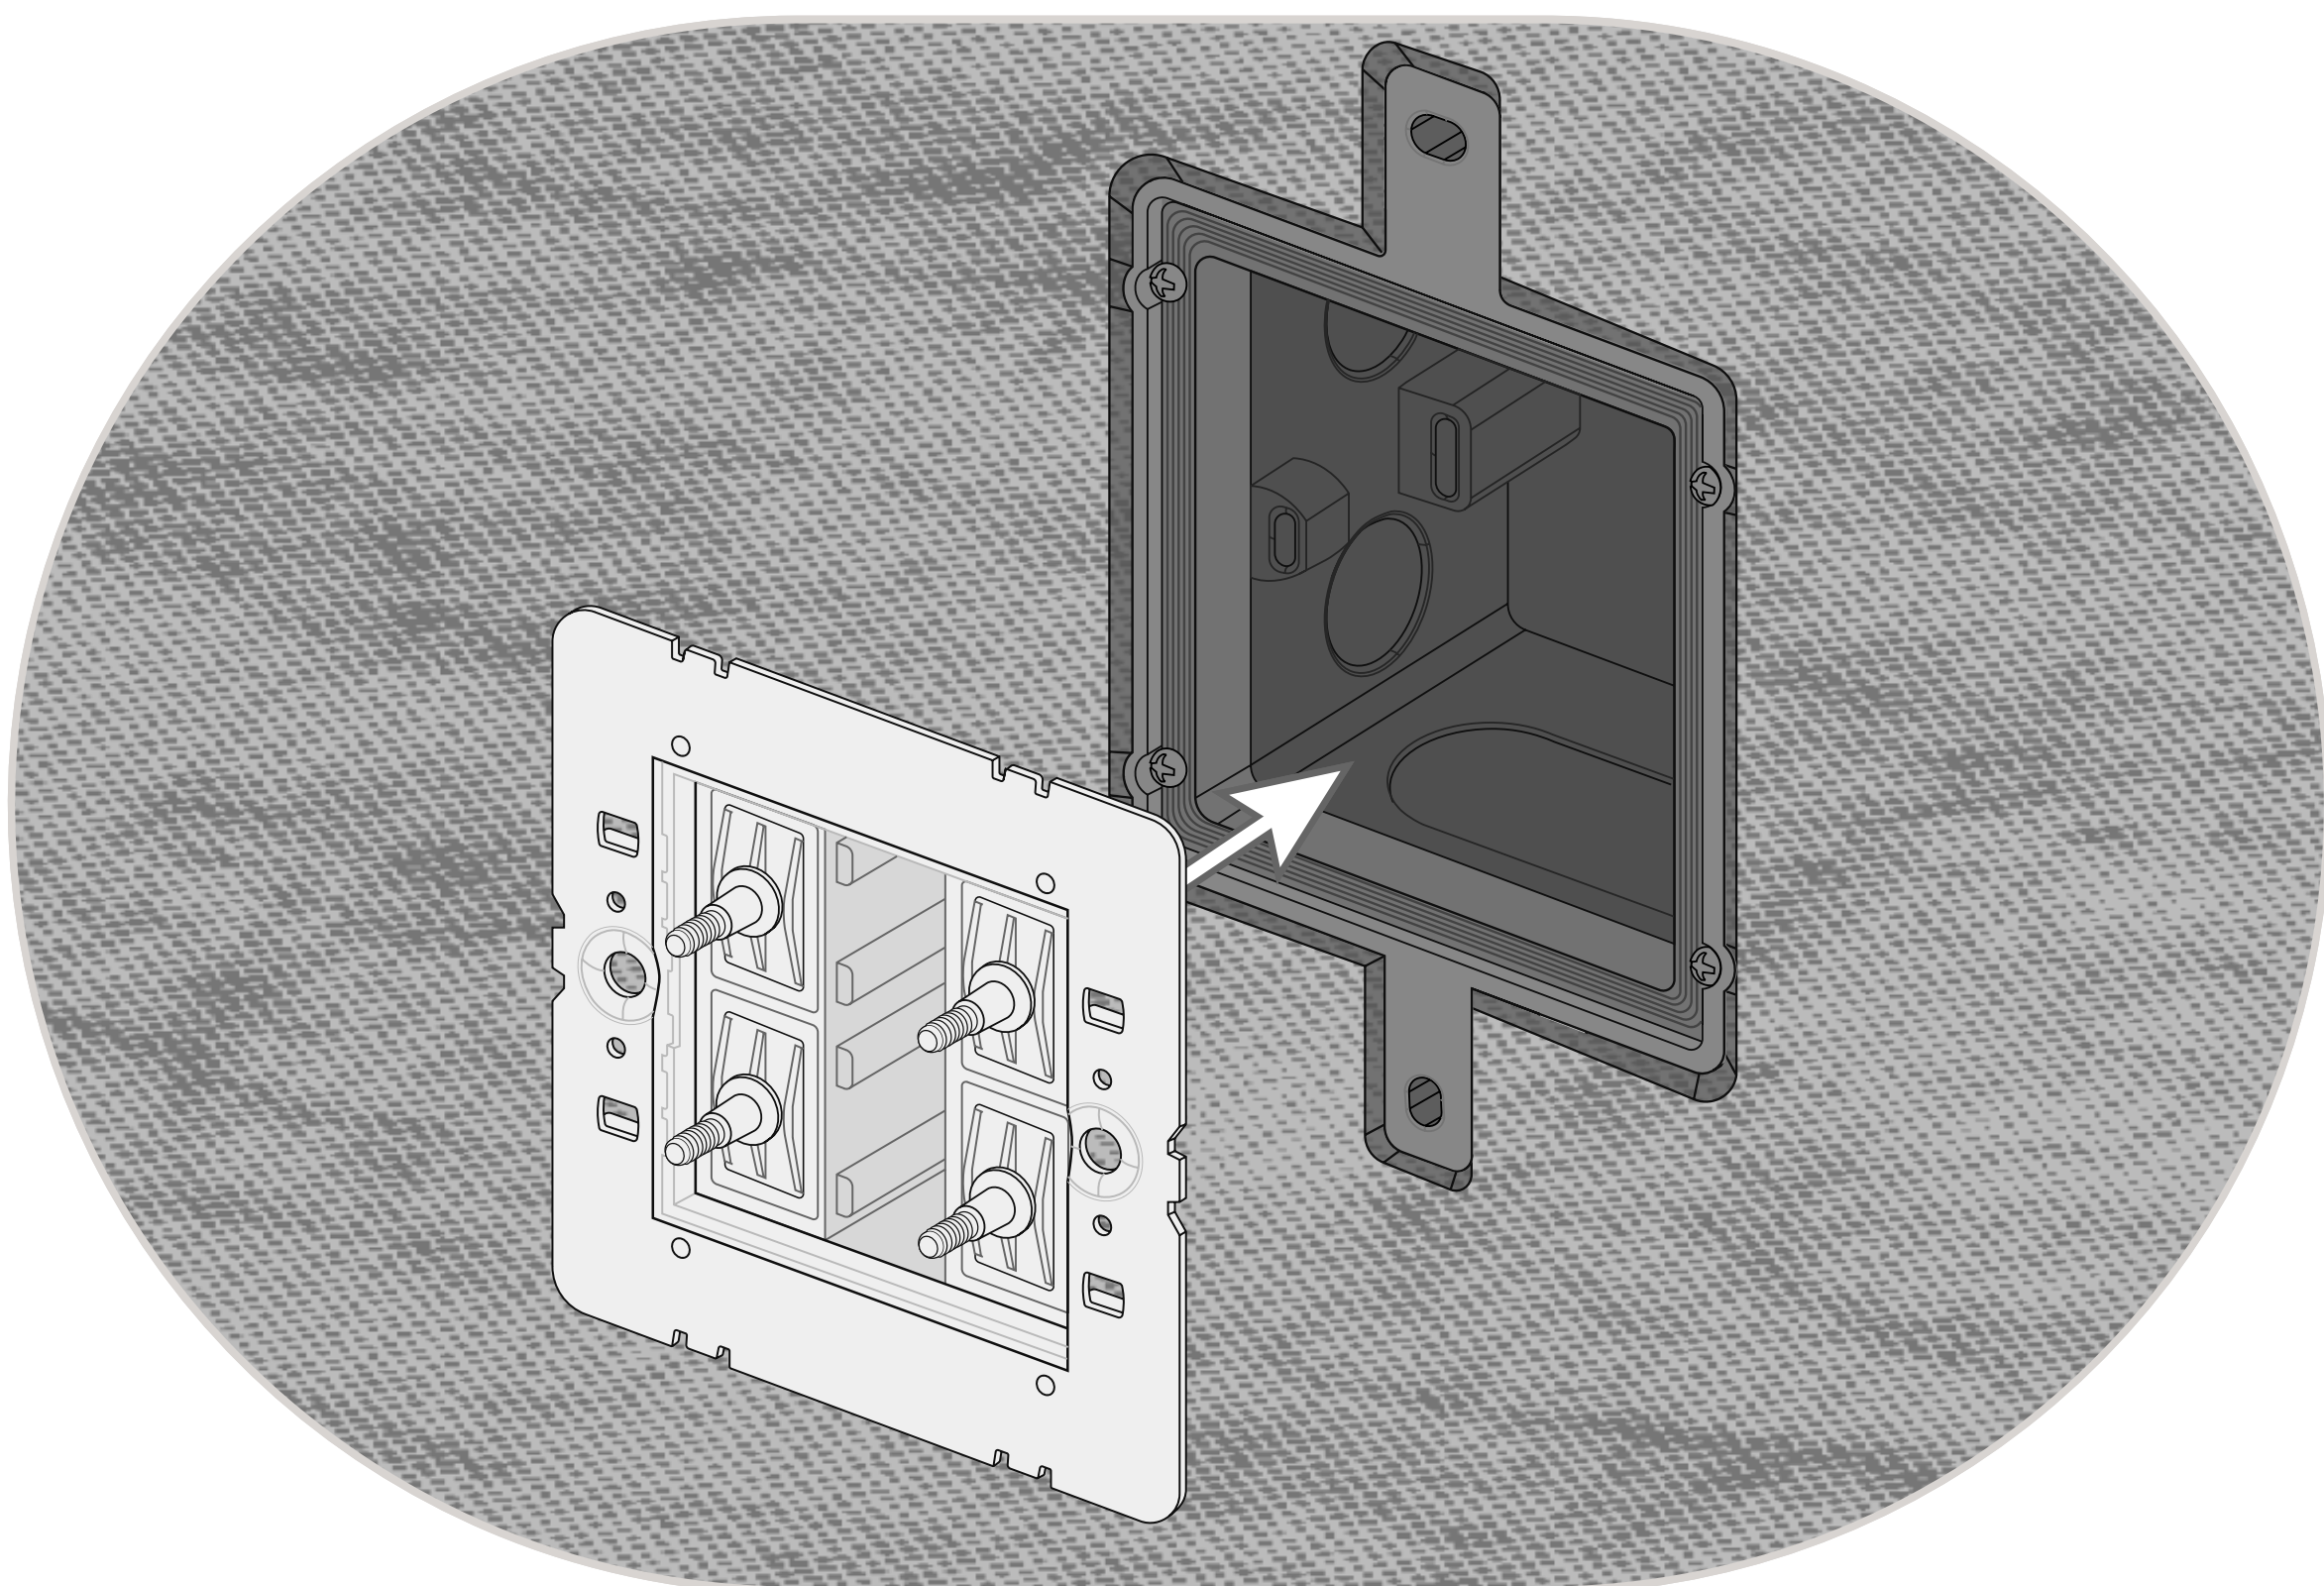

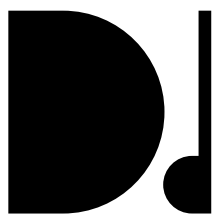
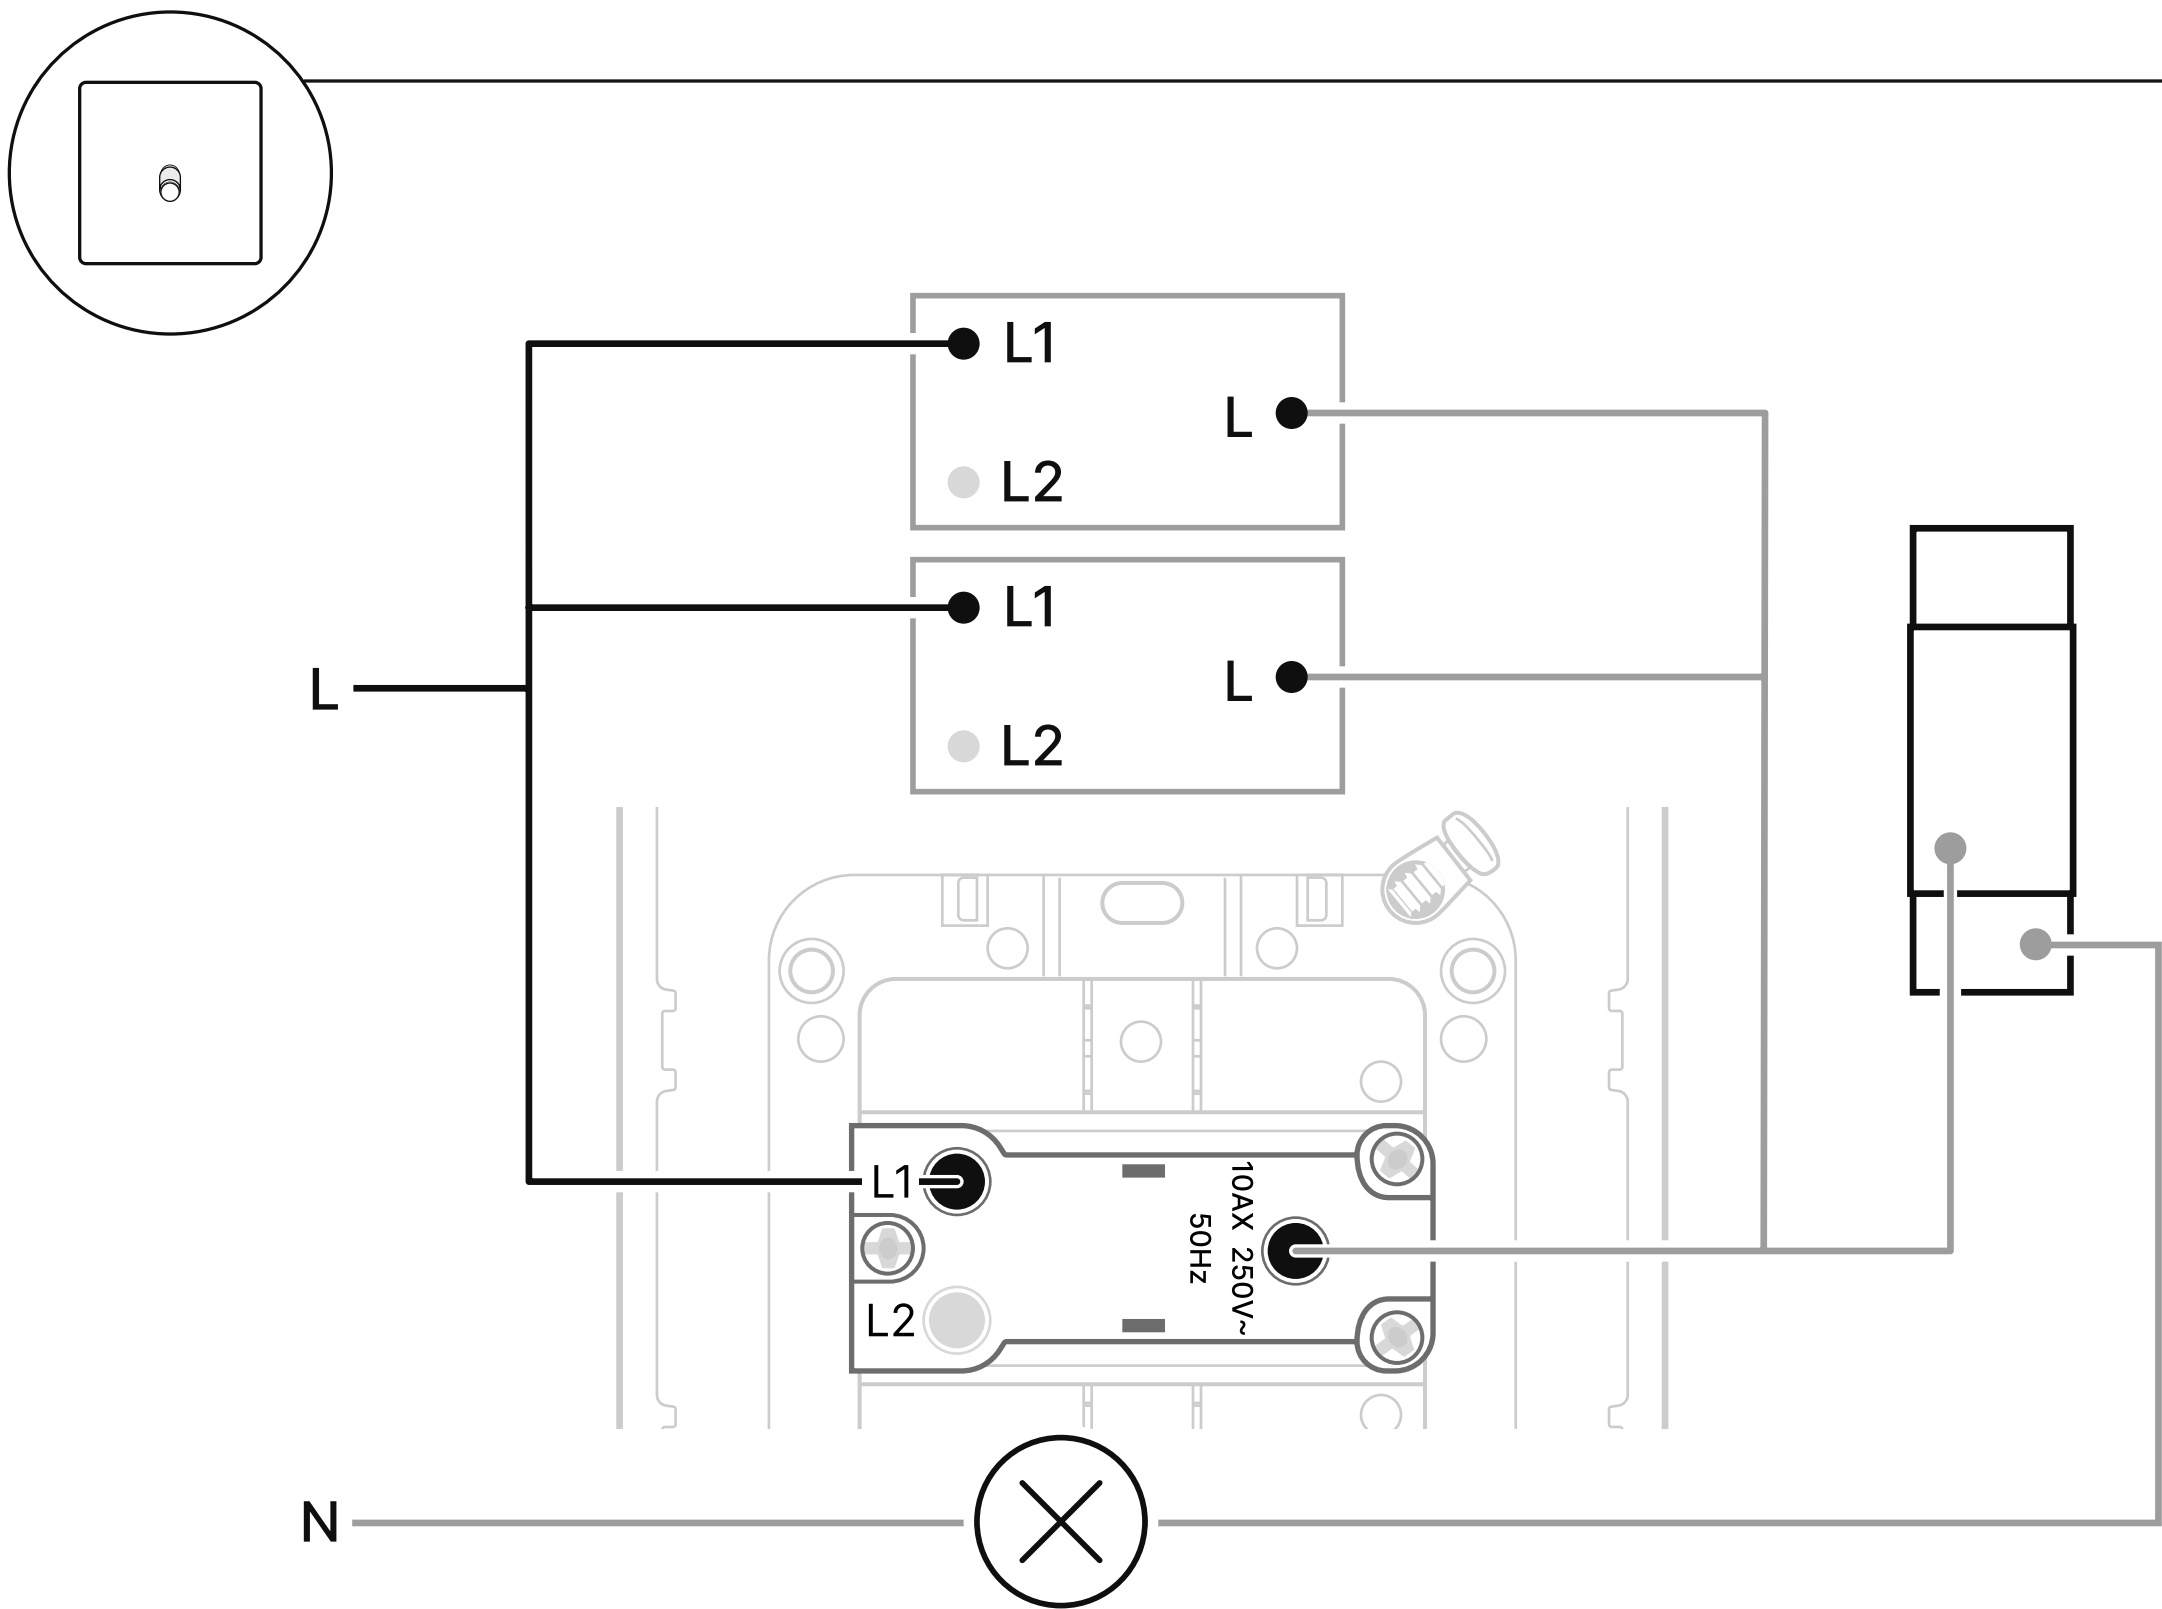


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

Ниже представлена схема соединения проводов проходных выключателей с использованием импульсного реле.



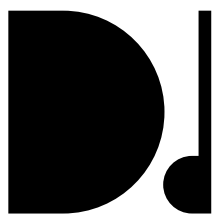
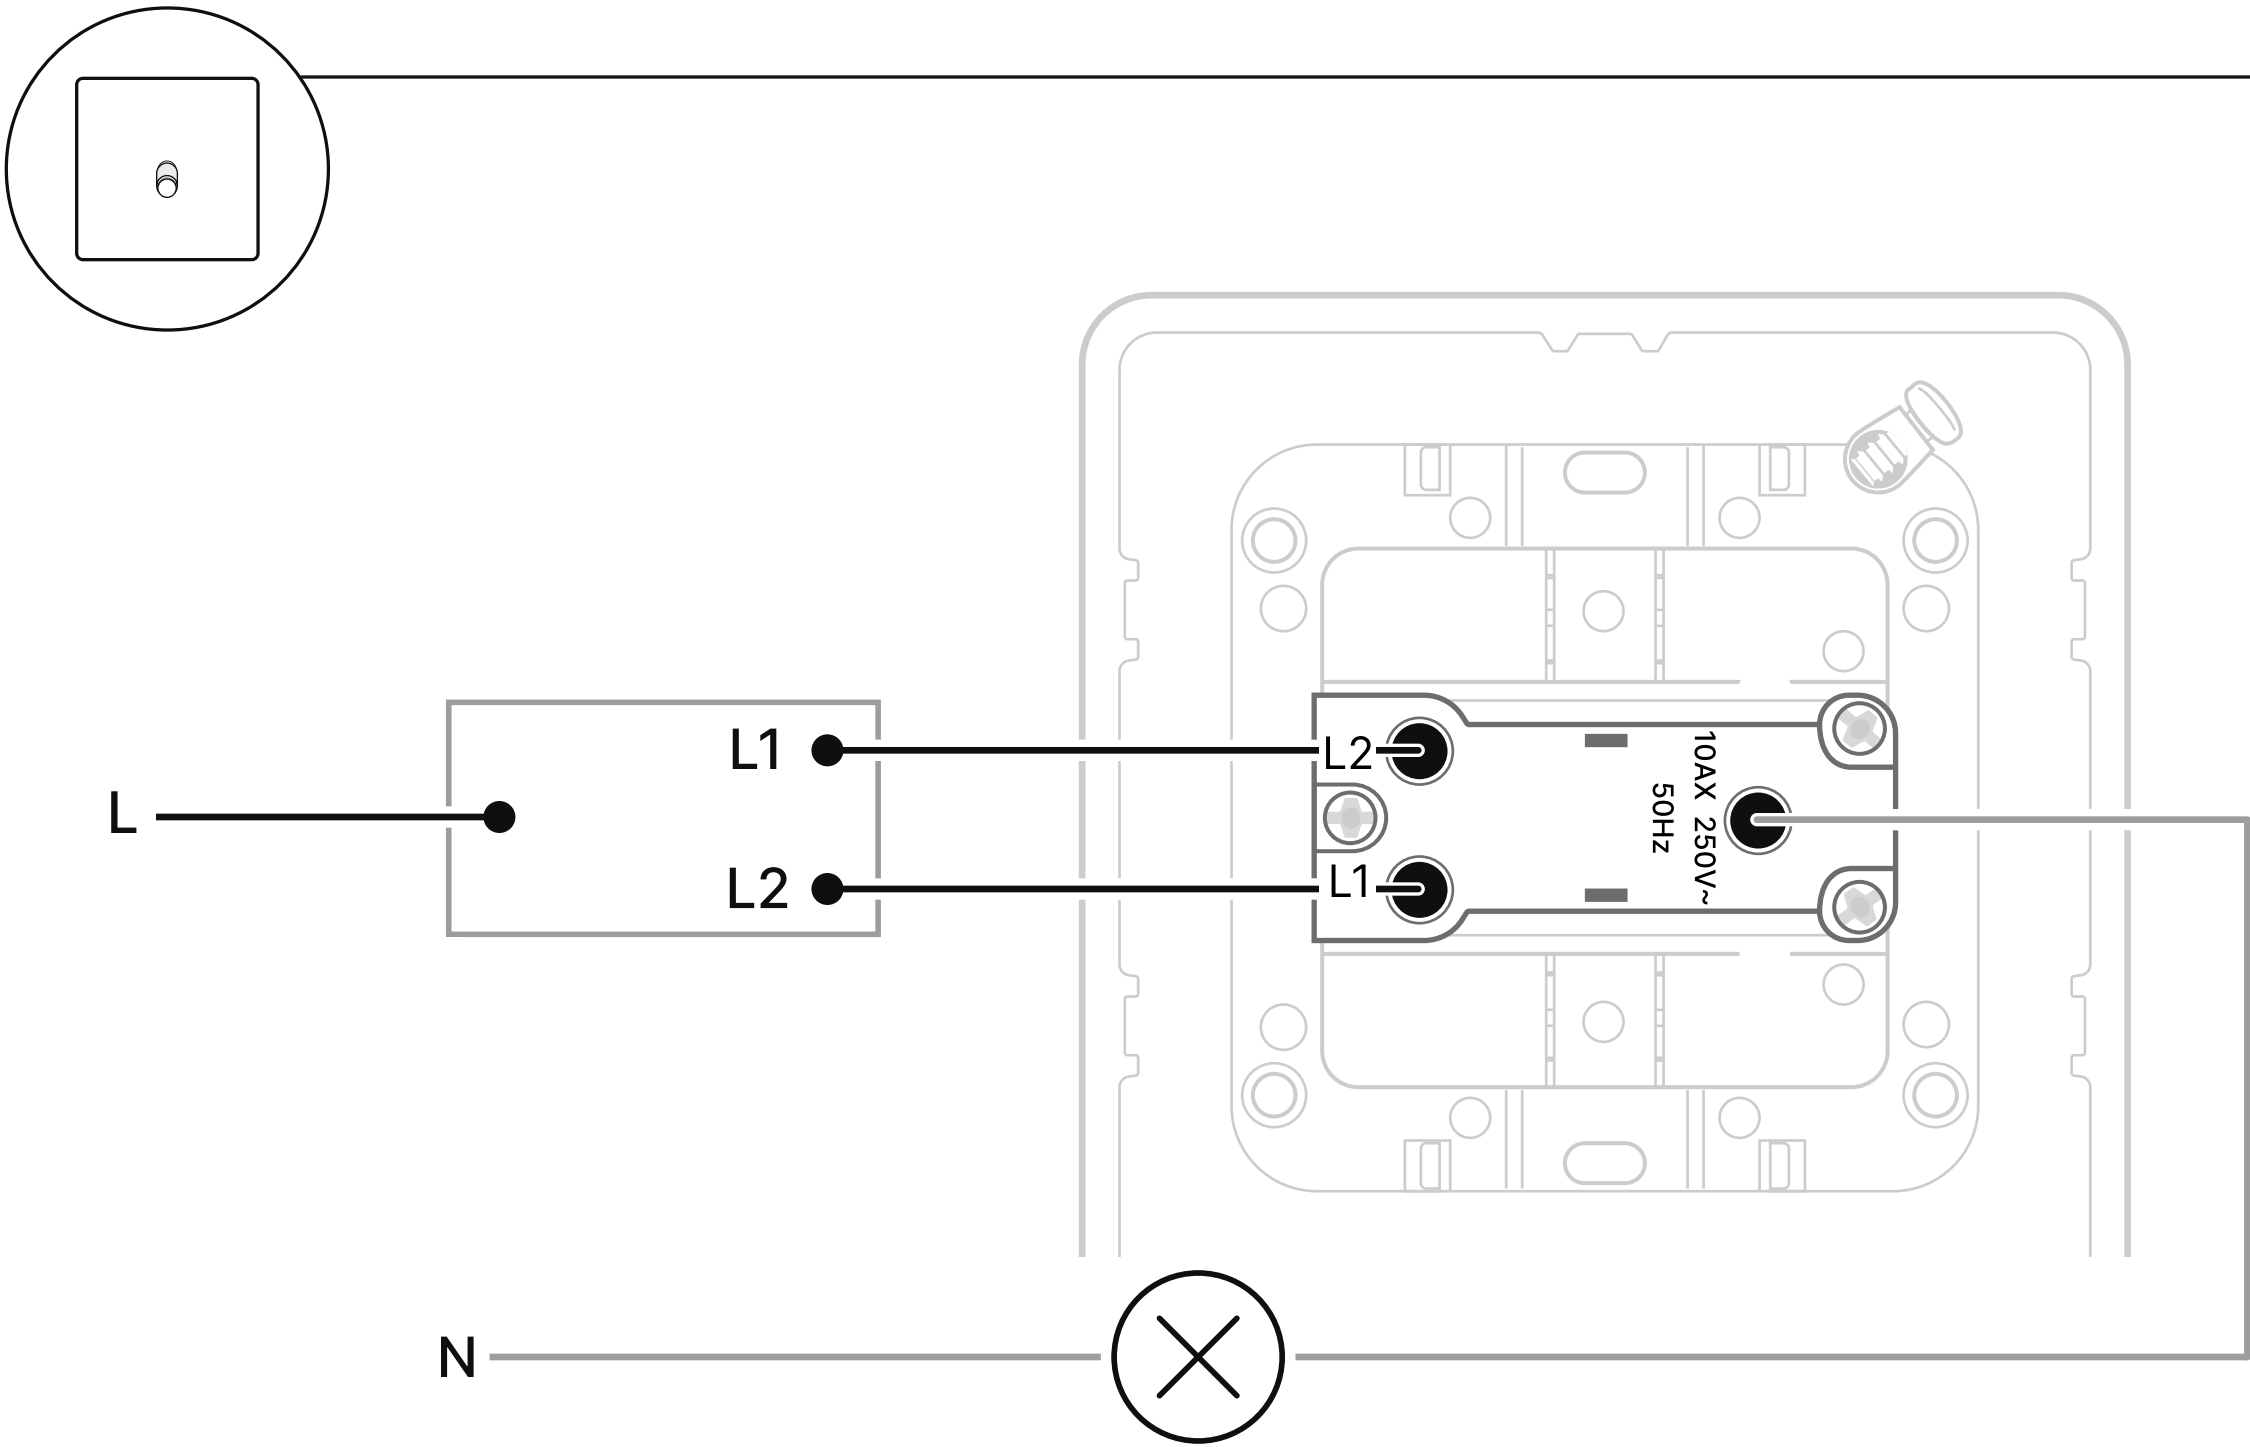


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2

Ниже представлена схема соединения проводов проходных выключателей с прямым подключением к источнику света.





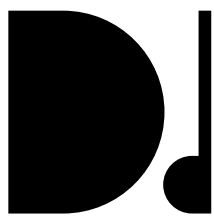


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3


Ниже представлена схема соединения проводов проходных выключателей с прямым подключением к источнику света.

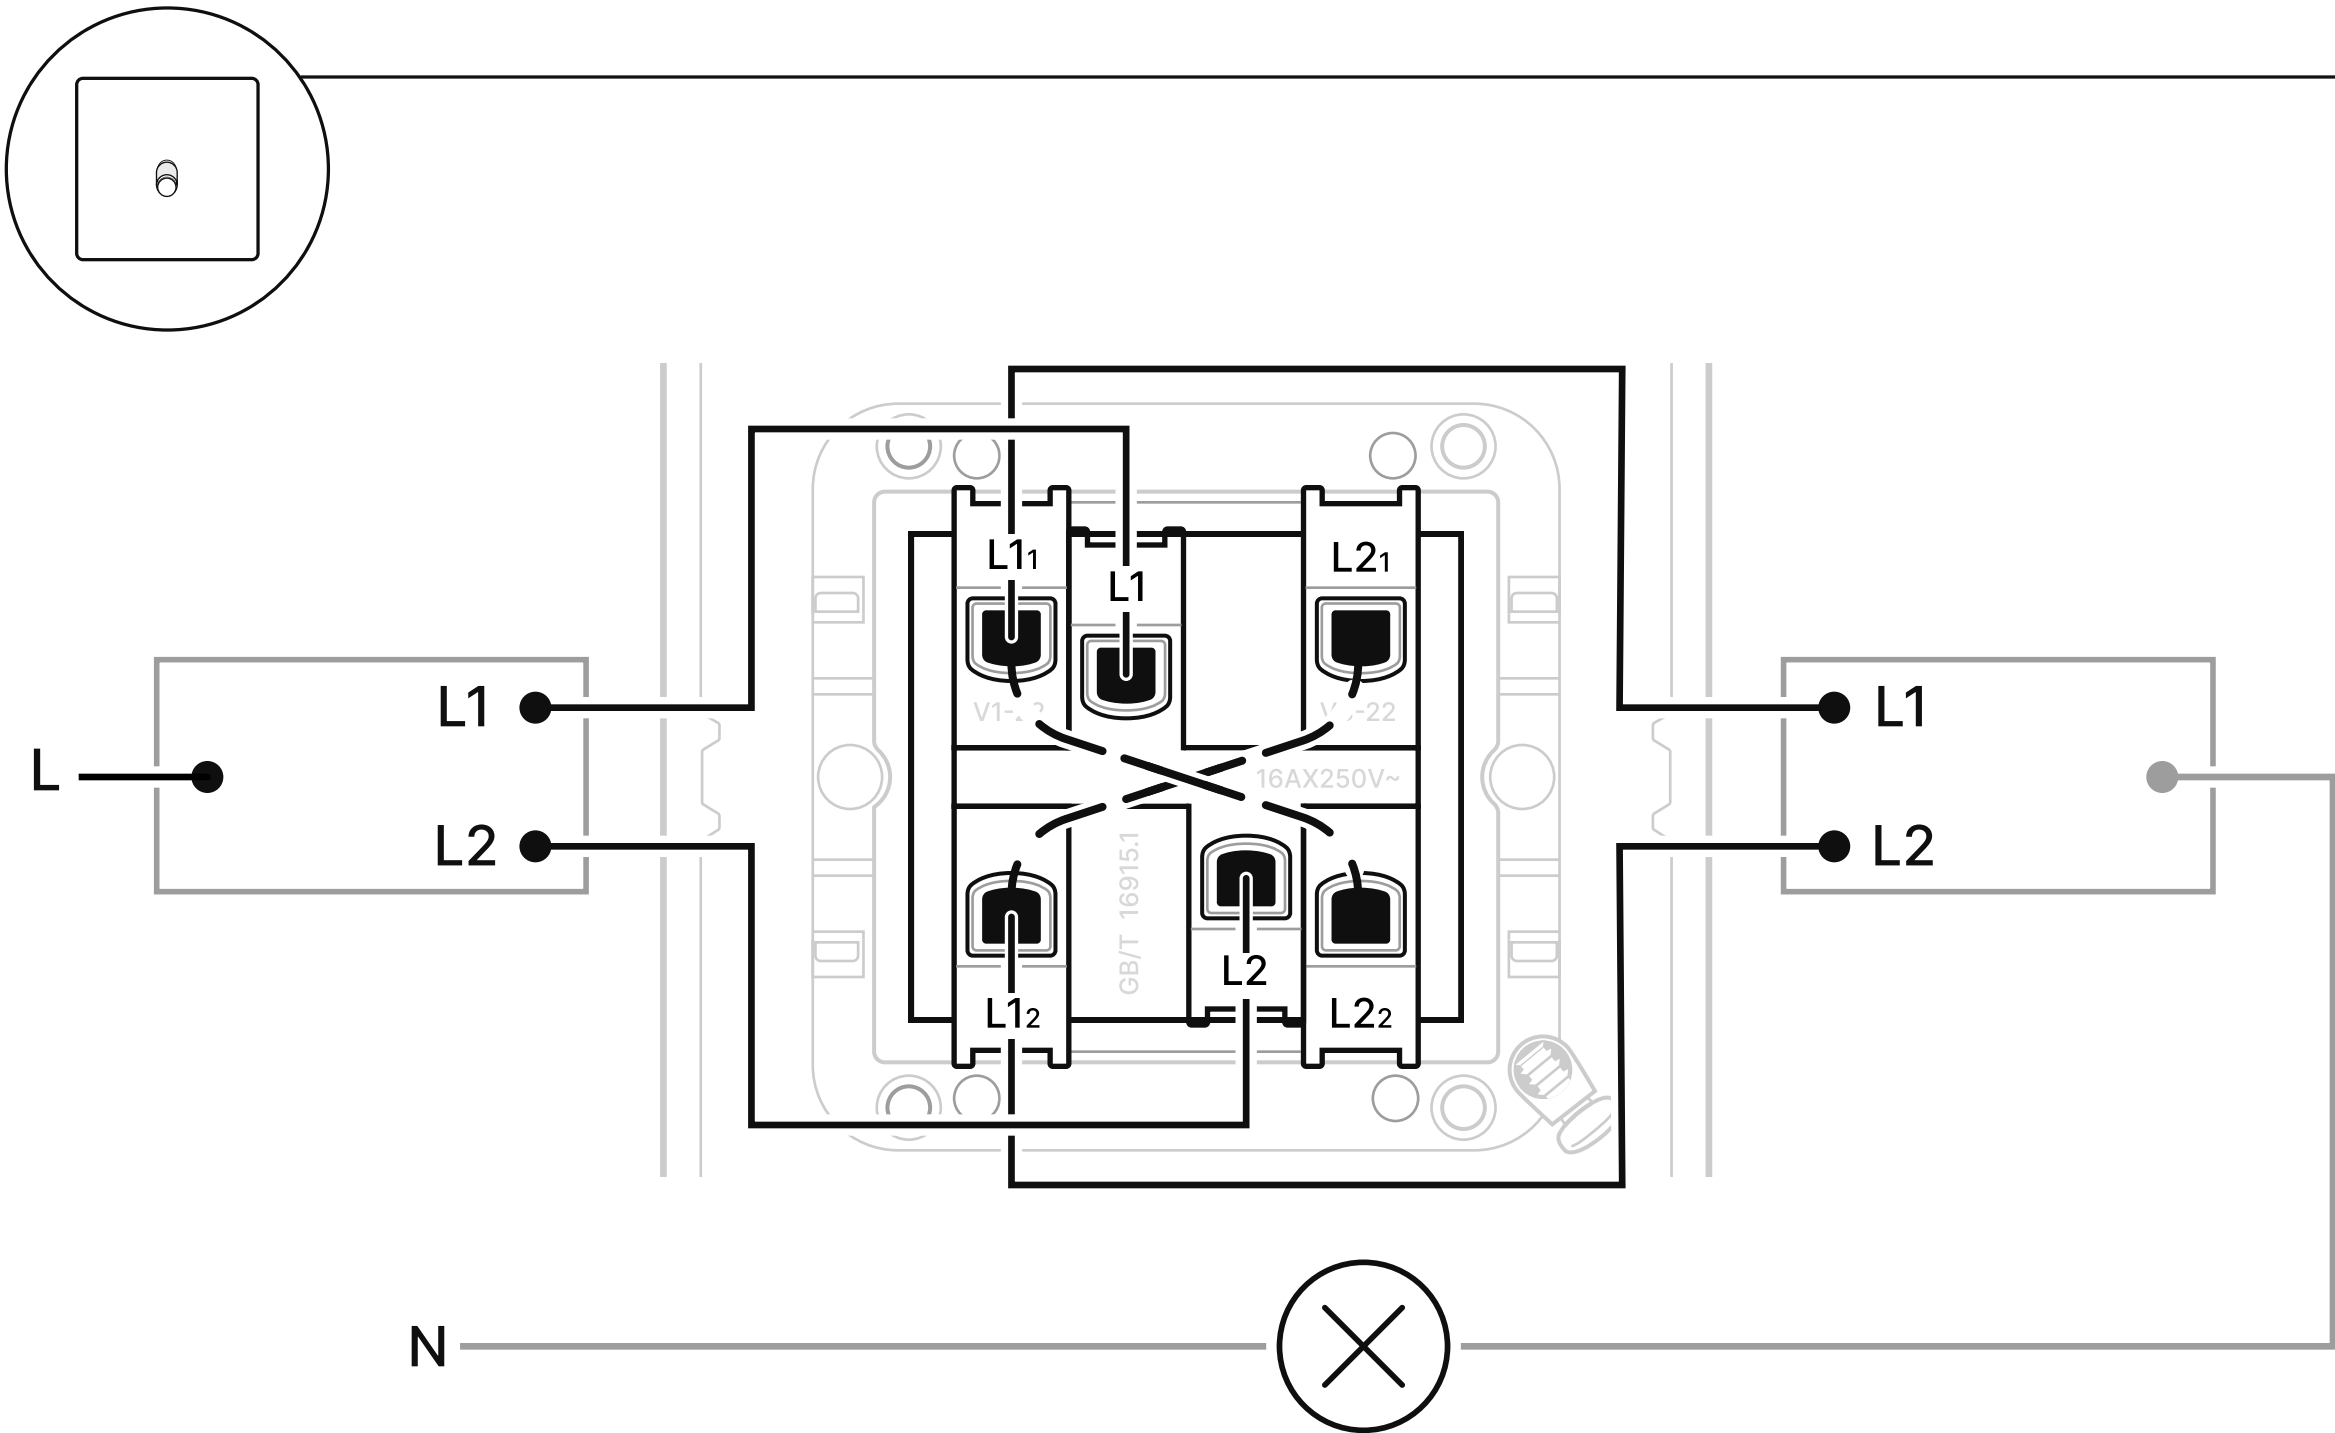

12. Закрепите механизм на фиксирующие винты, как на иллюстрации. Убедитесь, что все винты затянуты, а механизм выключателя надежно закреплен.

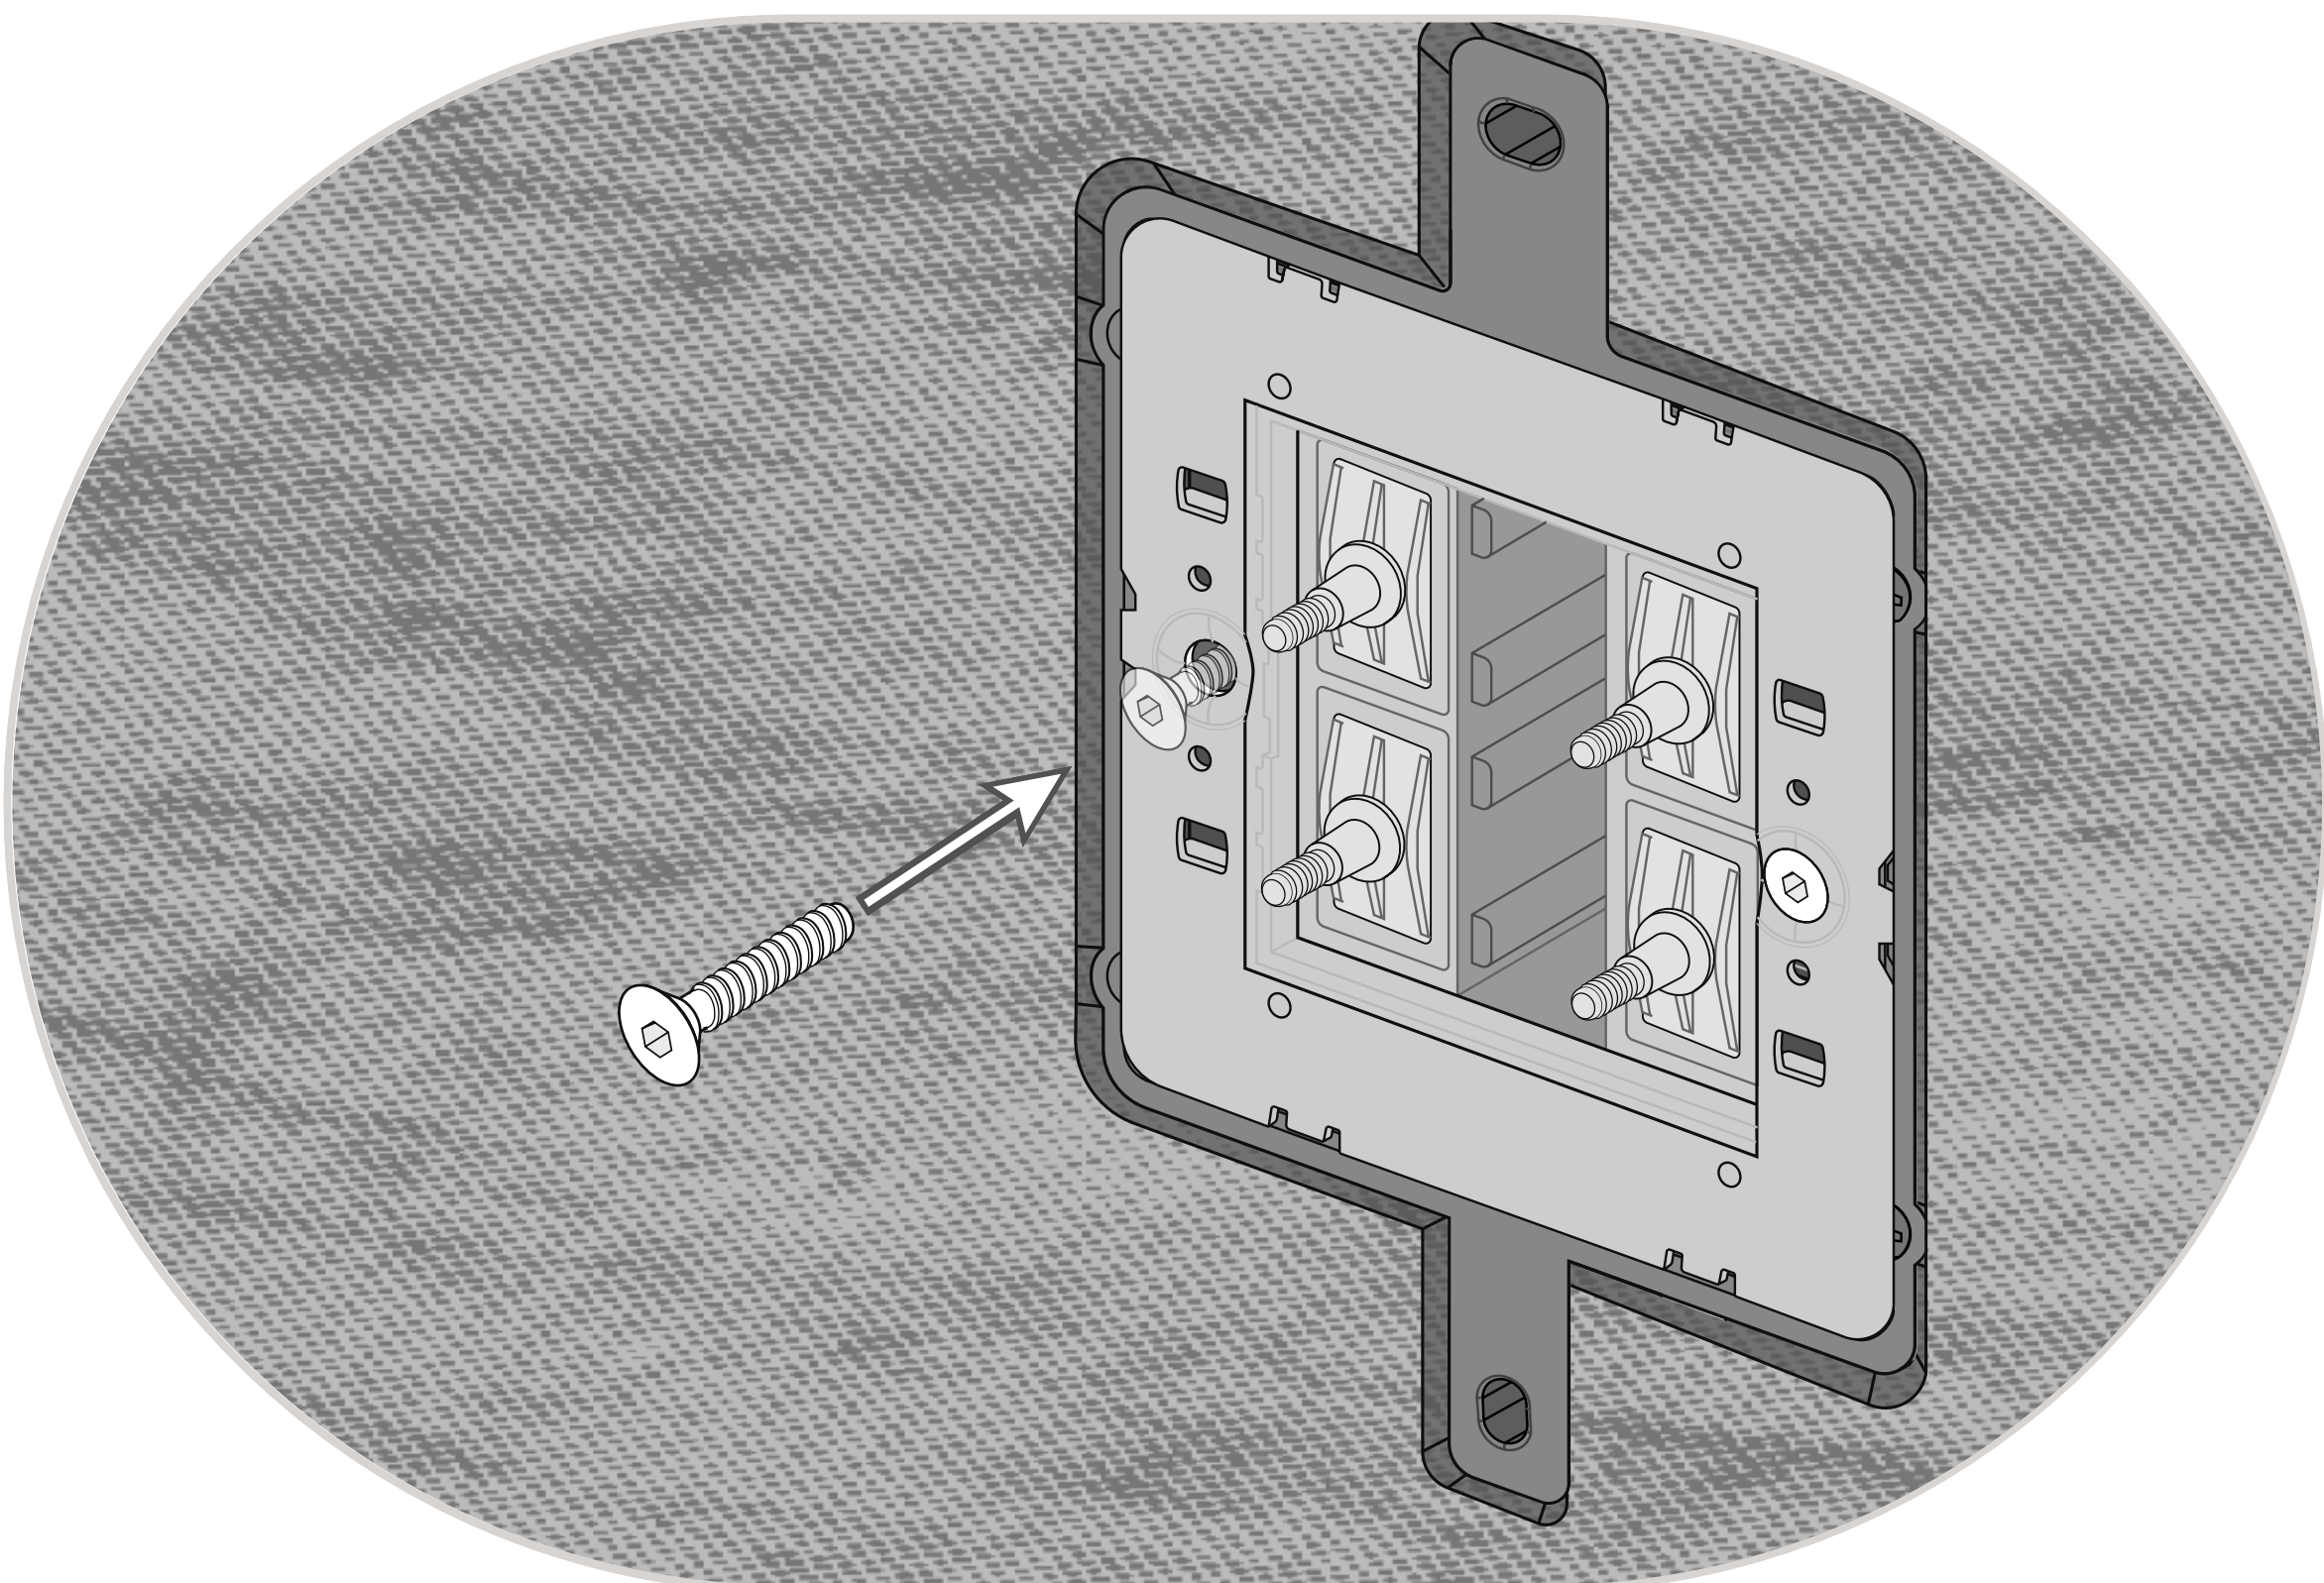


12. Закрепите механизм на фиксирующие винты, как на иллюстрации. Убедитесь, что все винты затянуты, а механизм выключателя надежно закреплен.

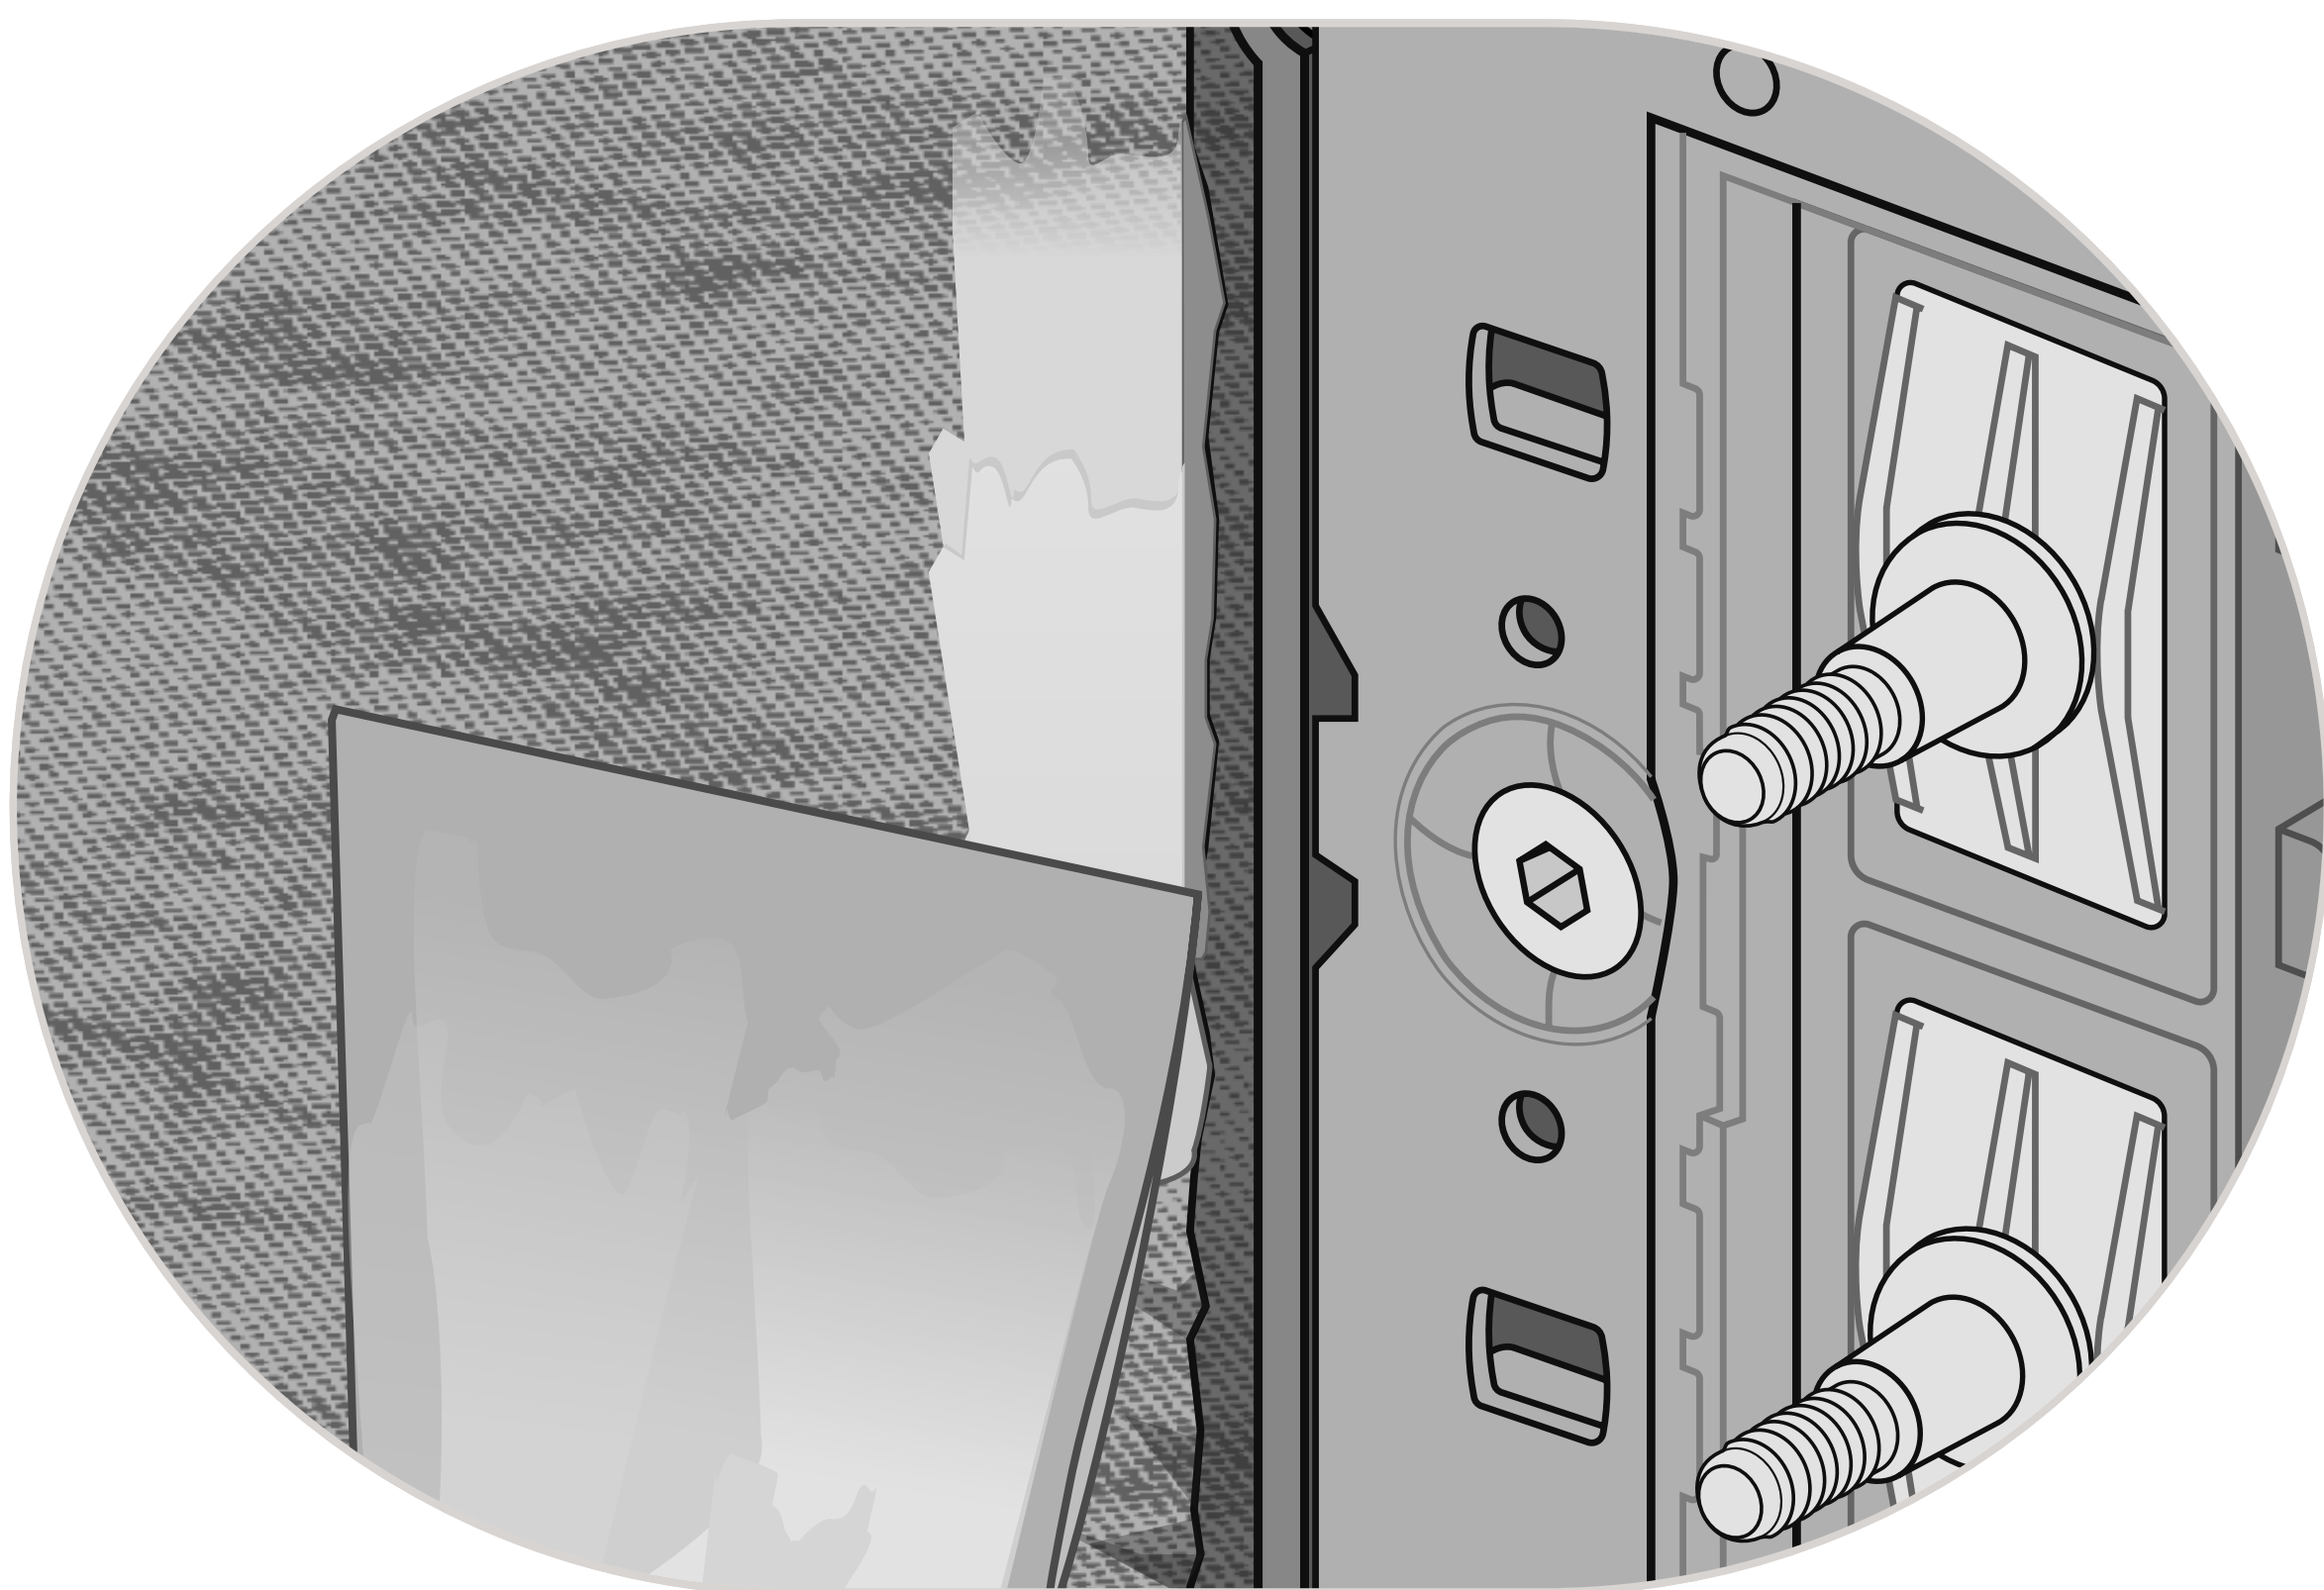

14. Закрепите пластину на фиксирующие винты, как на иллюстрации. Убедитесь, что все винты затянуты, а пластина выключателя ровно установлена и плотно прилегает к стене.


15. Снимите защитную пленку с пластины

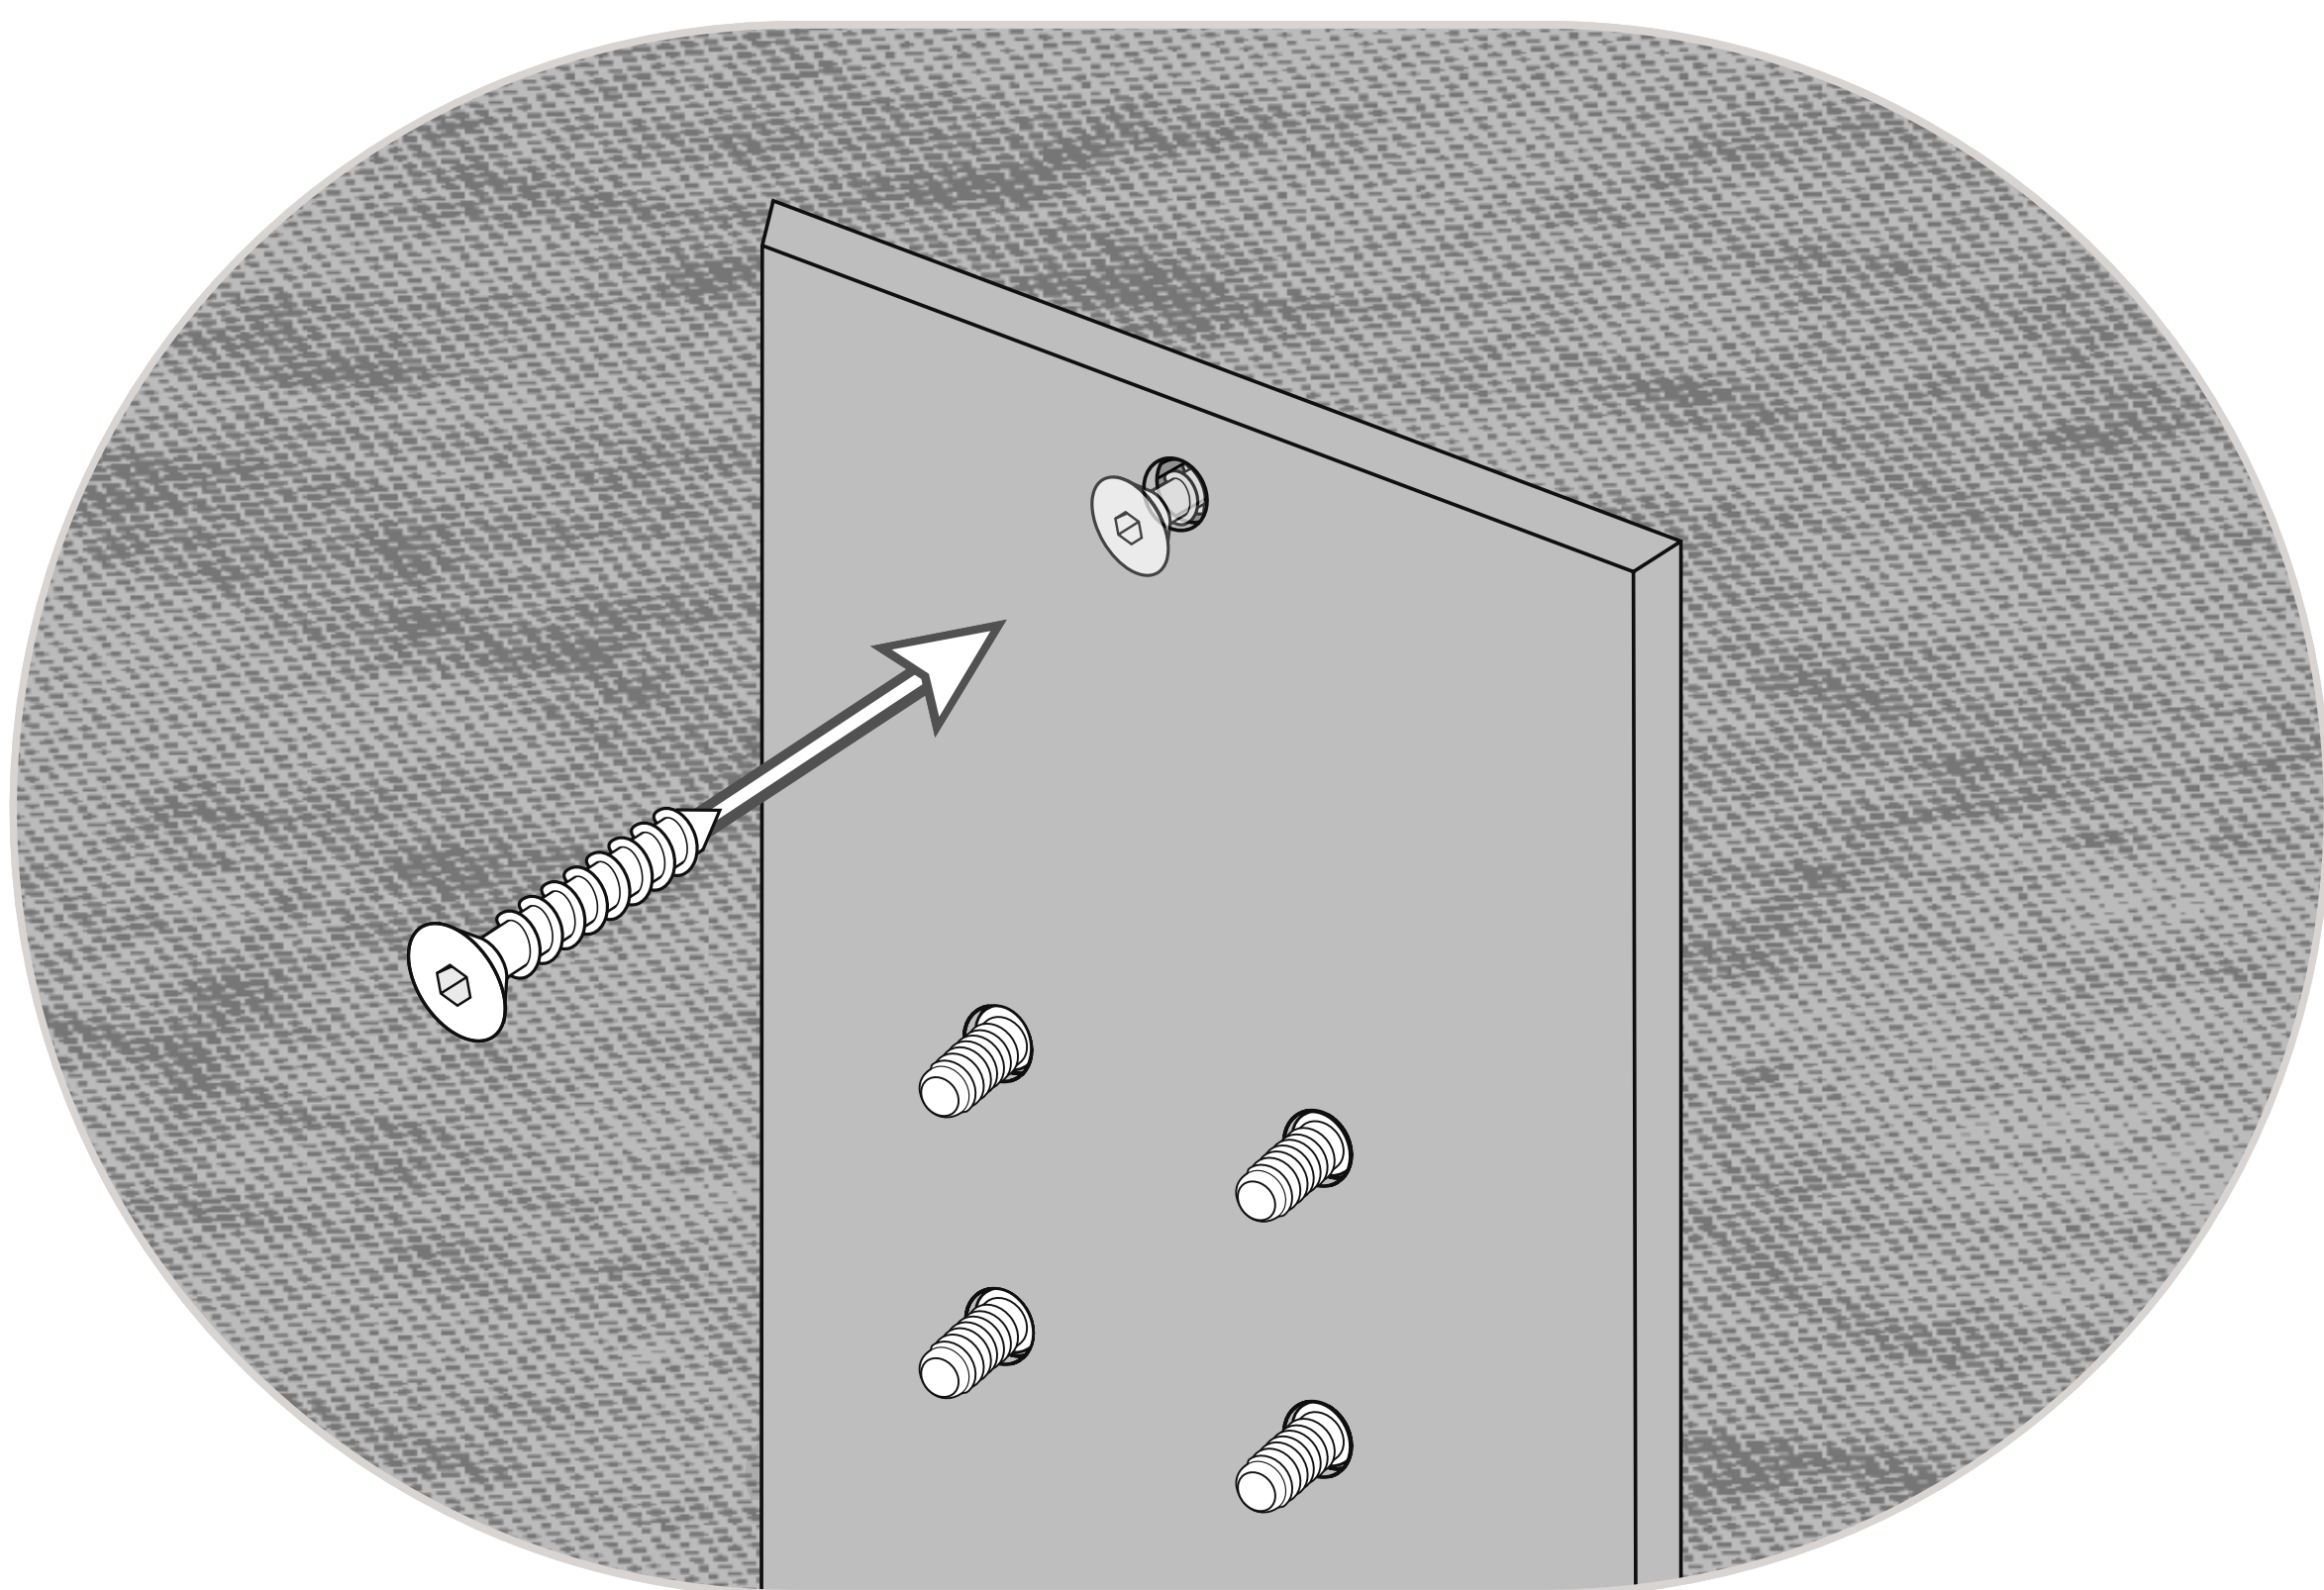


ПРИ ДРУГОМ СТИЛЕ ПЛАСТИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ВИНТАМИ

16. Выкрутите крепежные винты механизма, приложите пластину выключателя и закрутите винты снова. Винты должны проходить в отверстия пластины, выключателя и вкручиваться в отверстия крепежной коробки, как на иллюстрации. Убедитесь, что все винты затянуты, а пластина выключателя ровно установлена и плотно прилегает к стене.

17. Снимите защитную пленку с пластины.

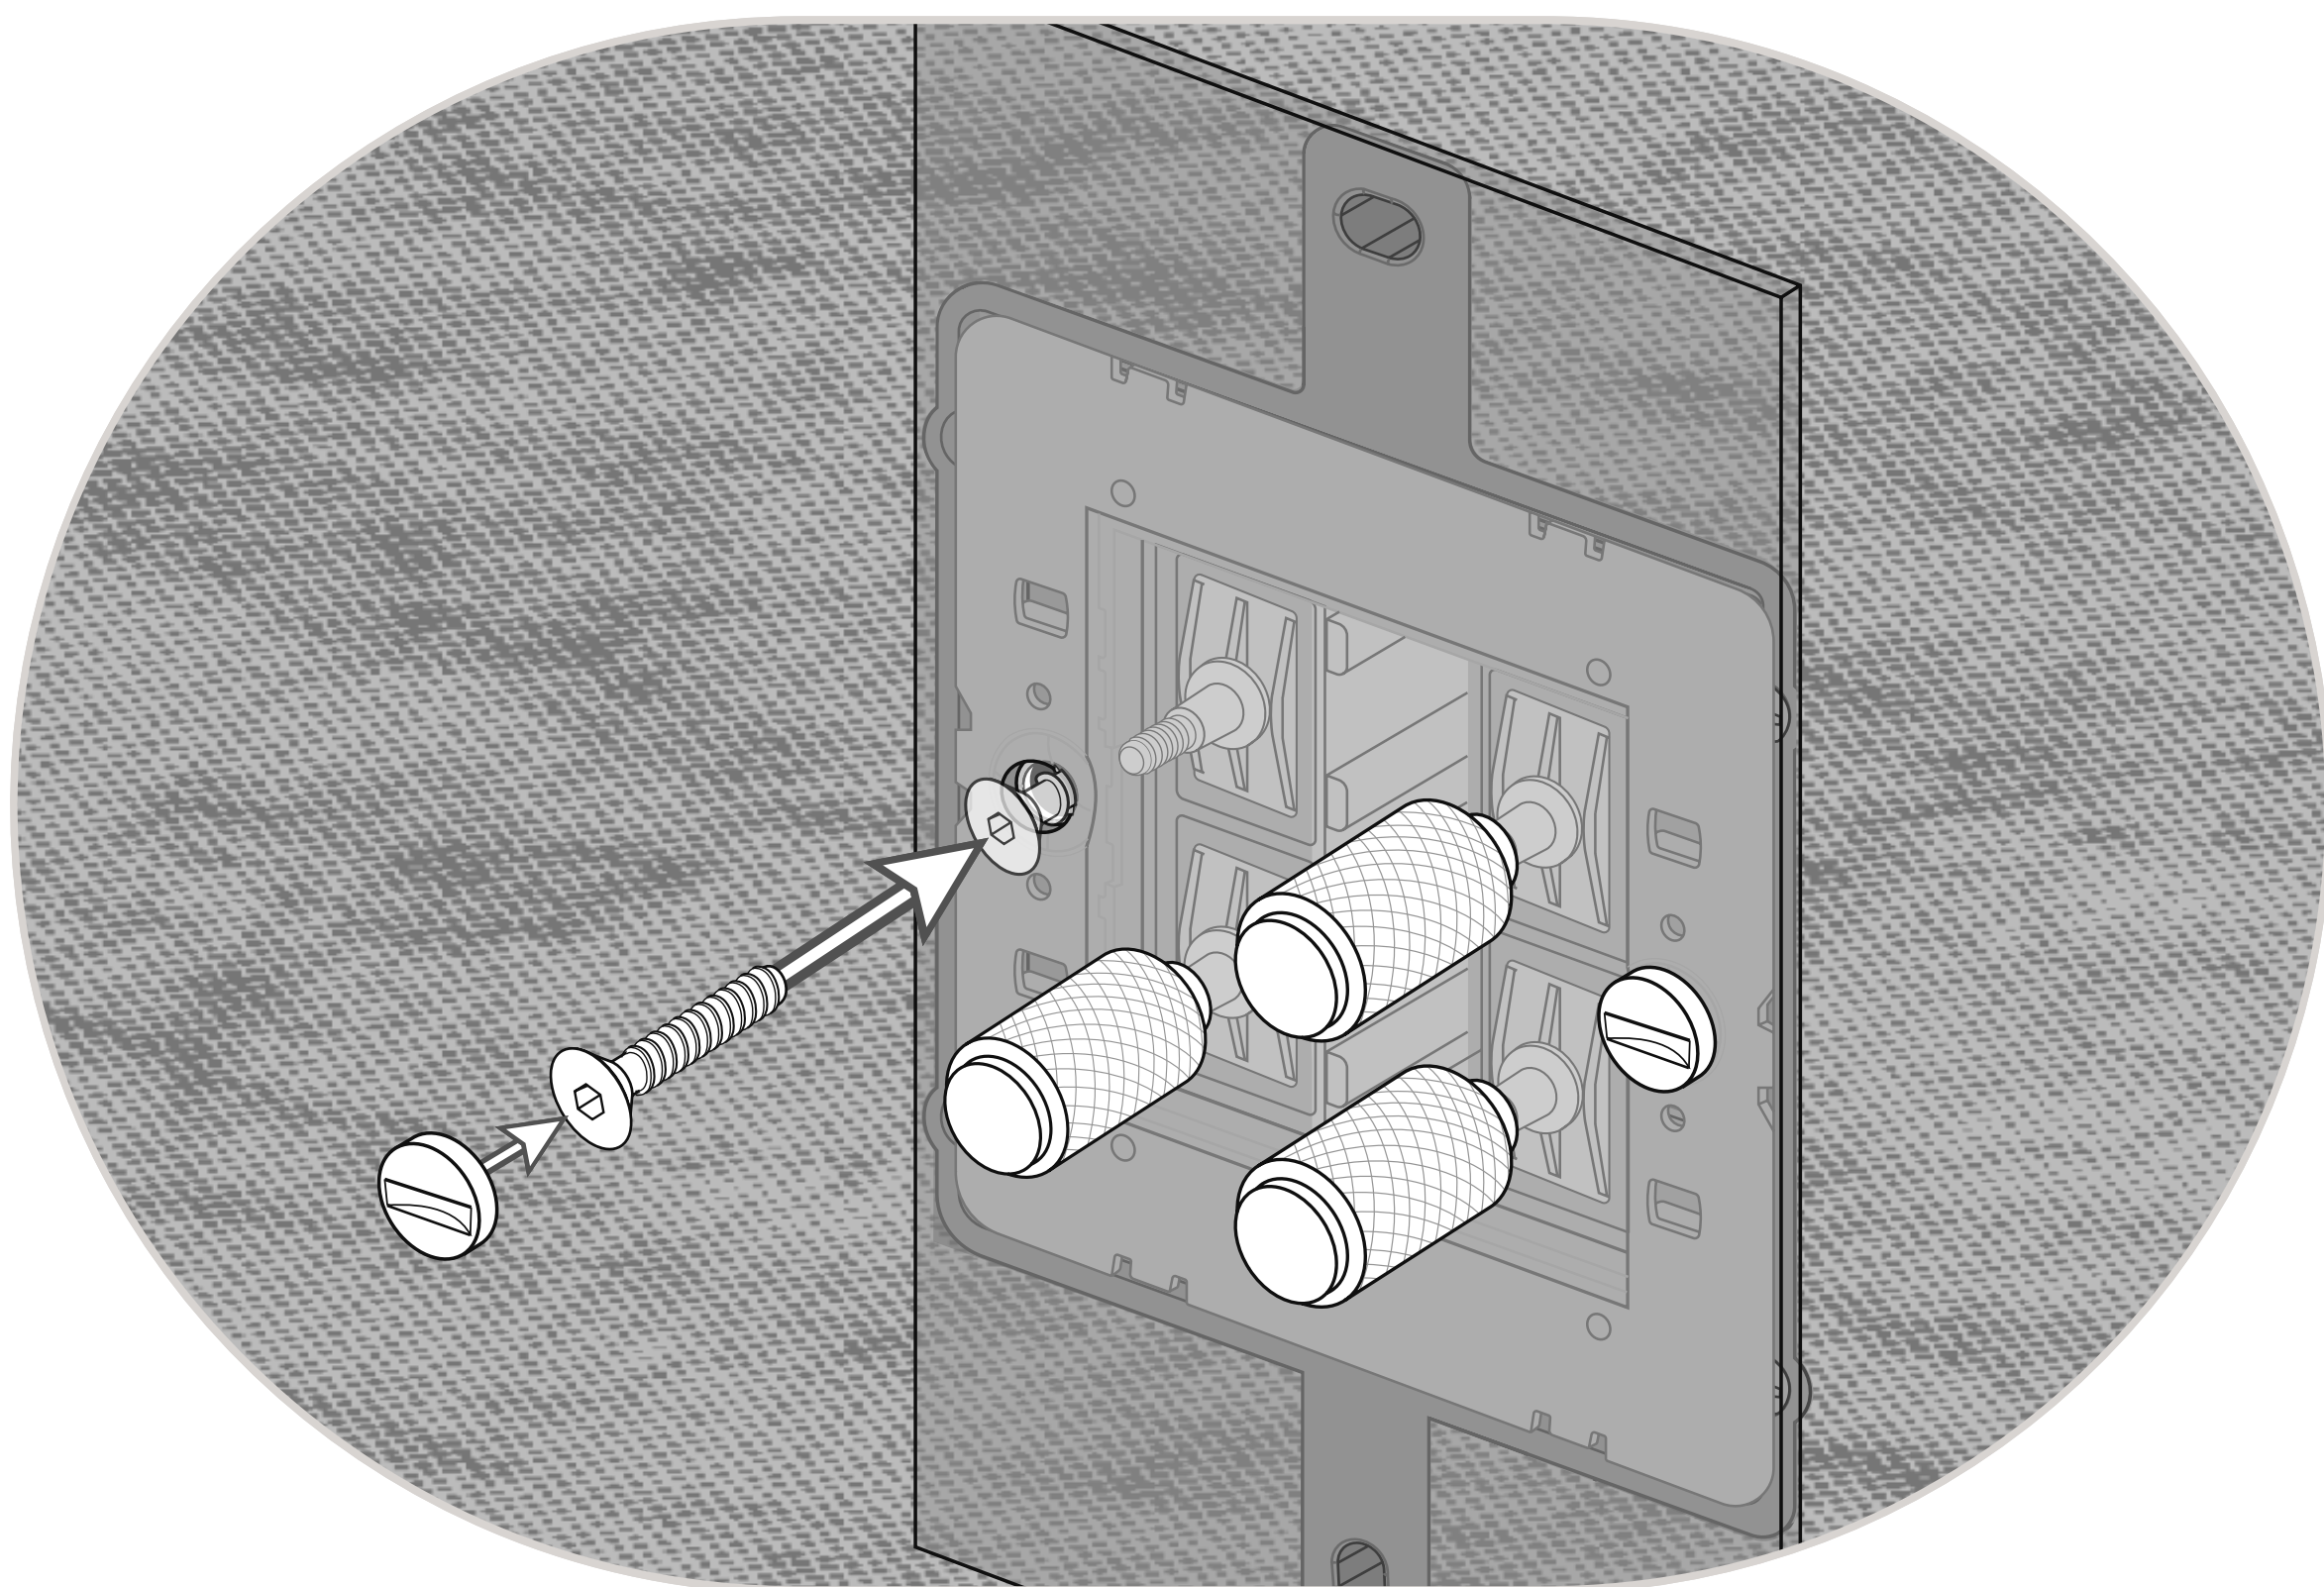



18. Закрепите декоративные накладки на тумблеры. Используйте фиксатор резьбы для надежного соединения. Фиксатор резьбы необходимо наносить небольшое количество только на первые несколько витков резьбы детали, затянув крепеж, вы равномерно распределите резьбовой фиксатор. Сразу удалите излишки фиксатора, при помощи сухой бумажной салфетки. Подождите 15 минут.

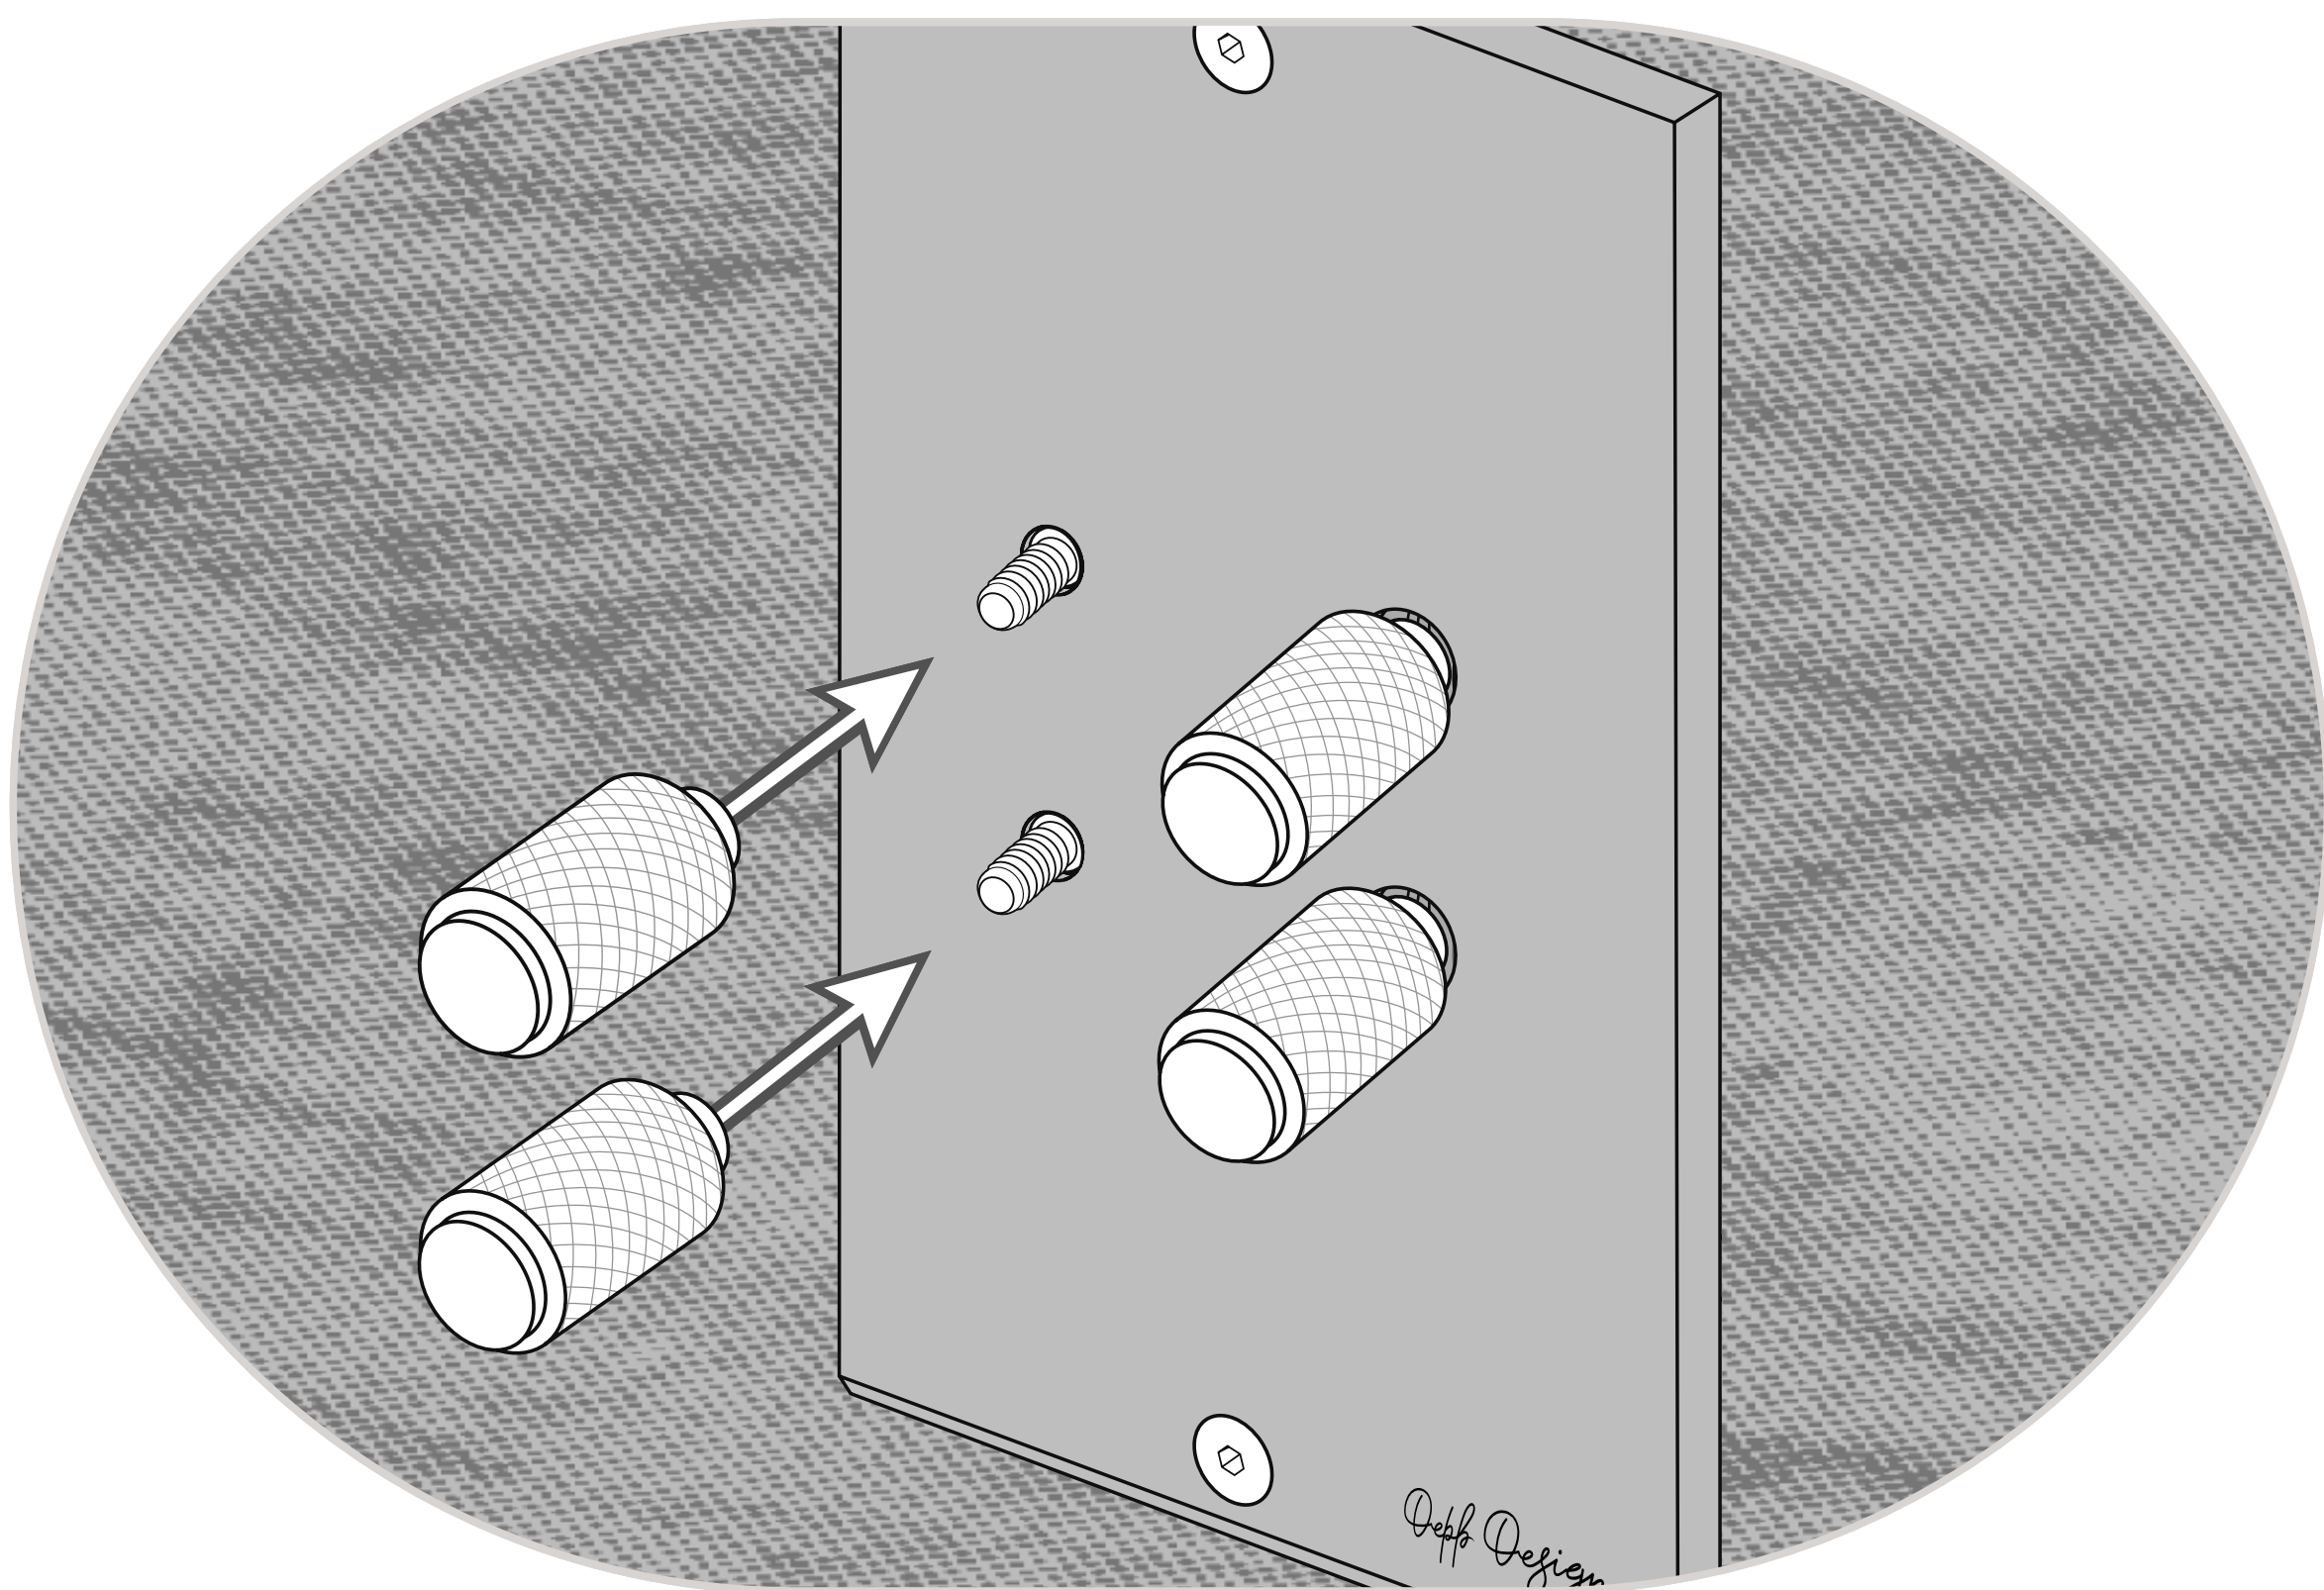



19. Ваш выключатель готов к использованию.

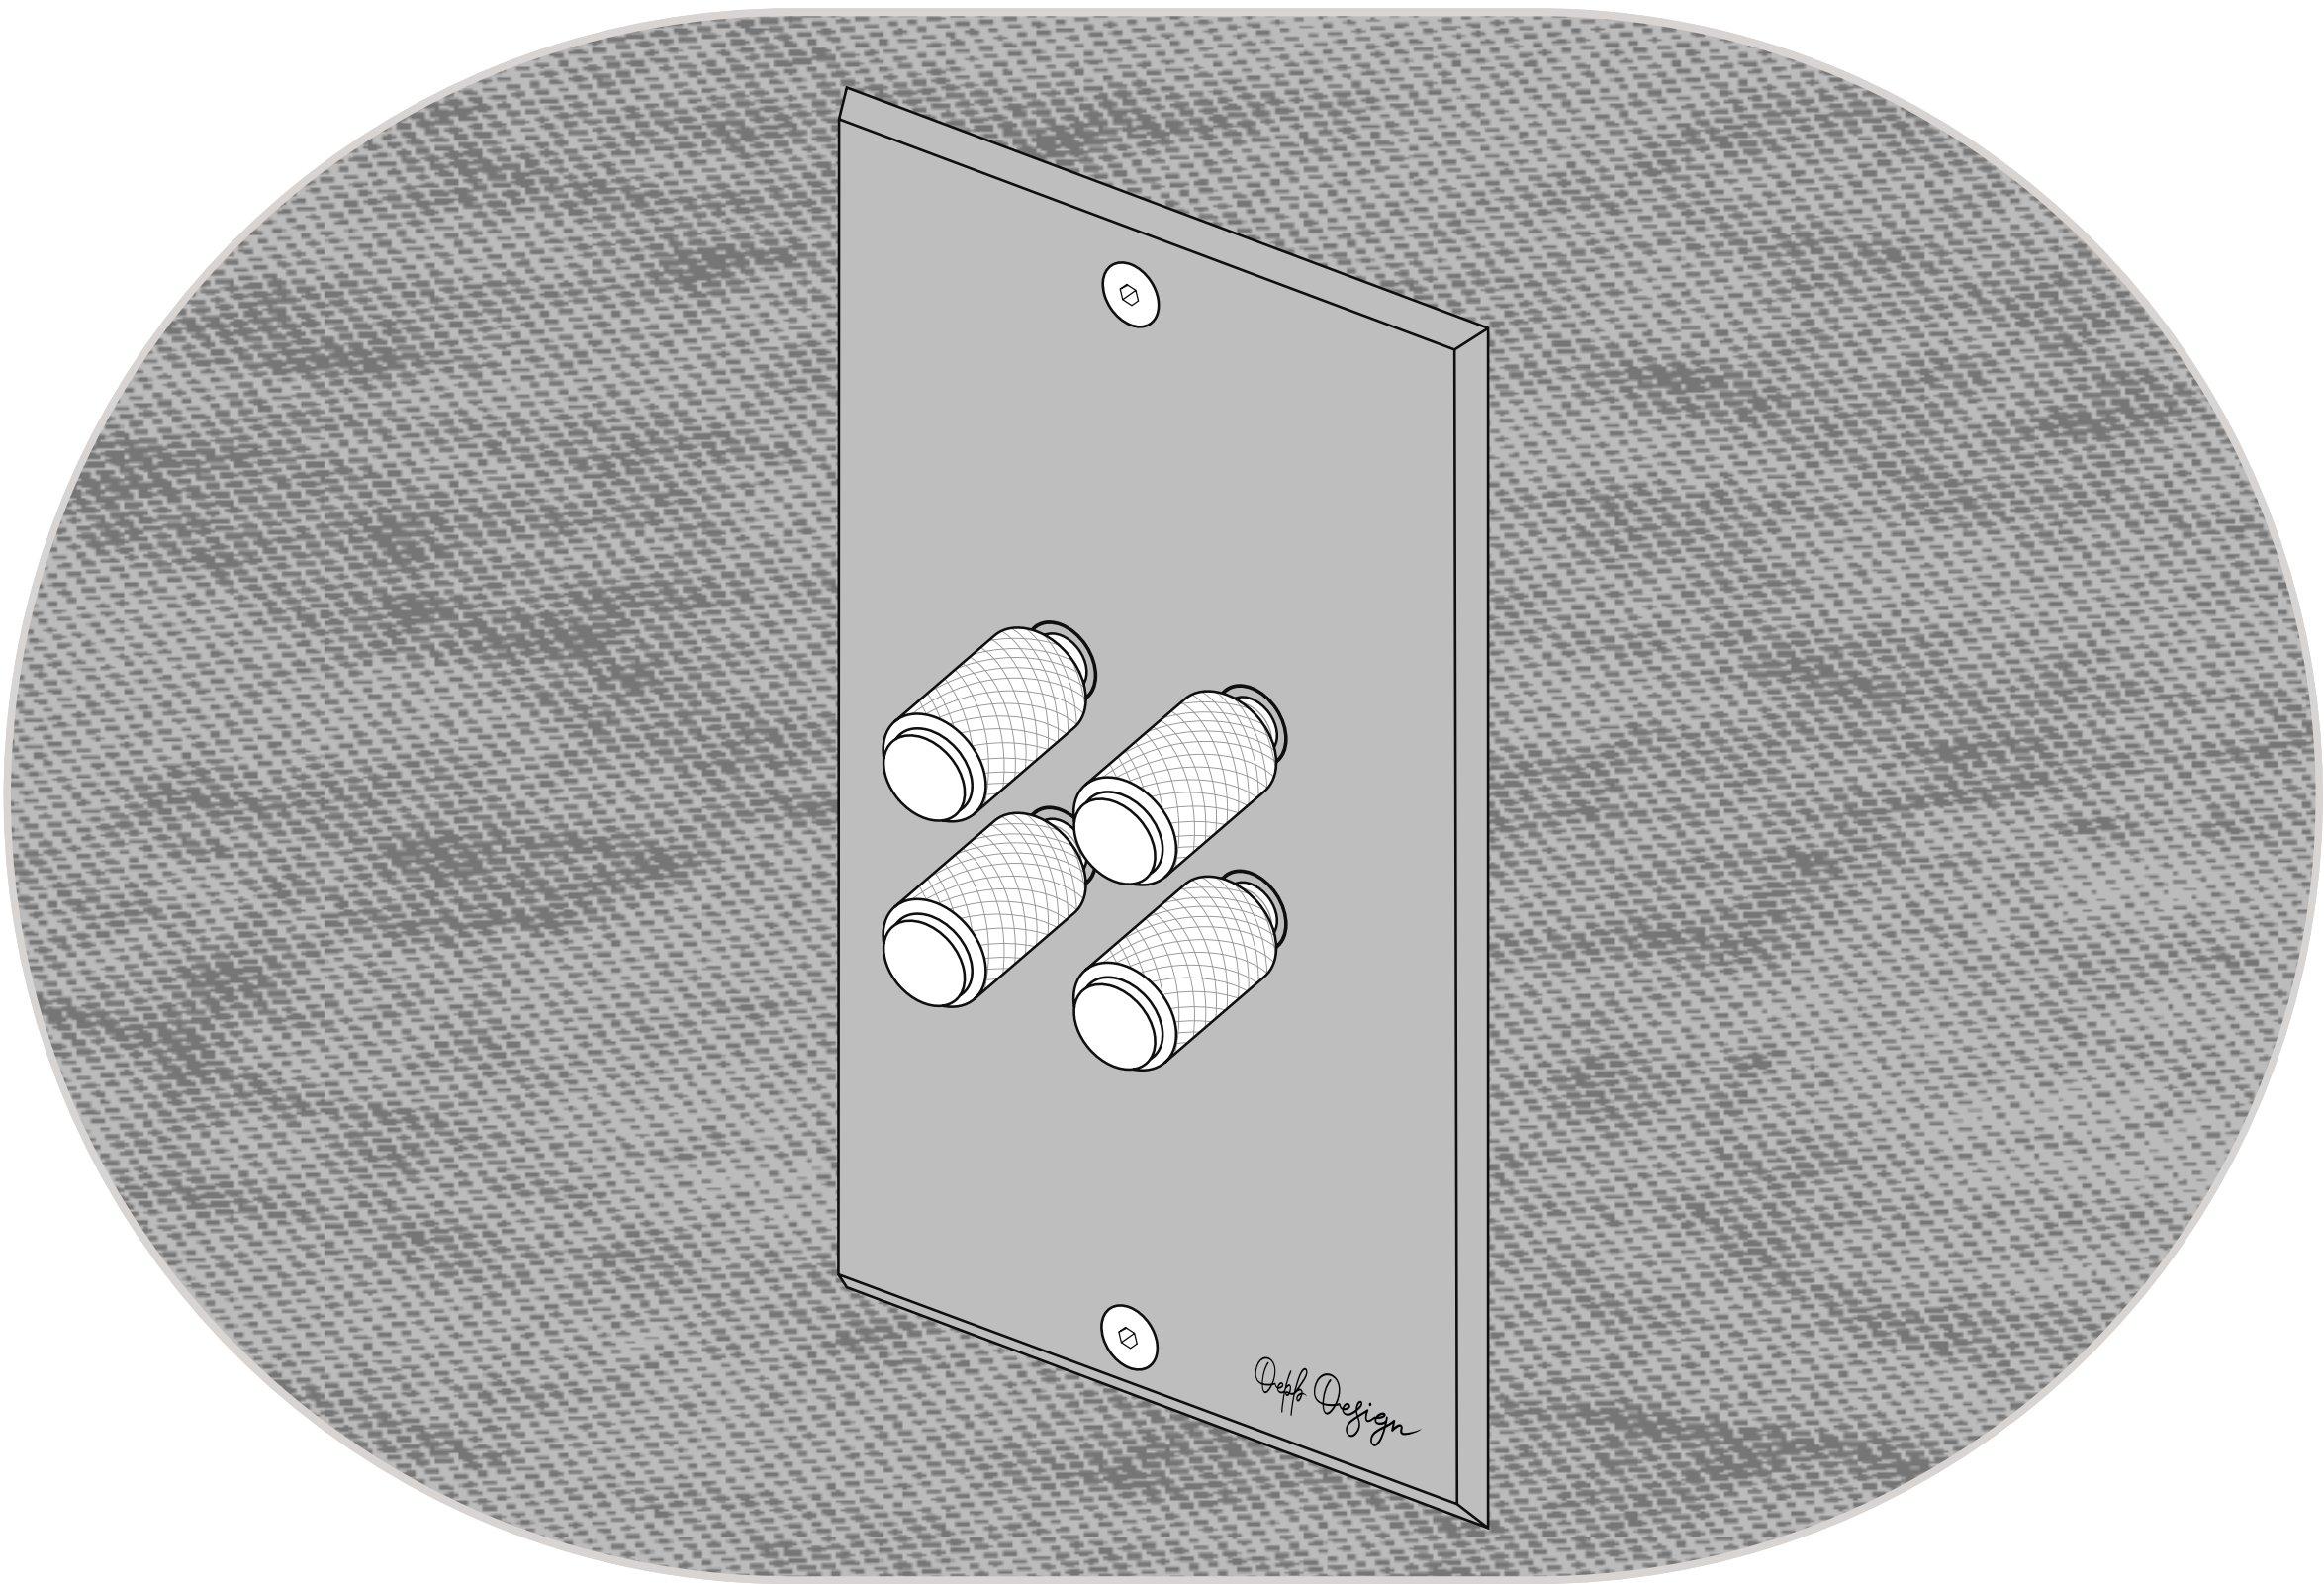

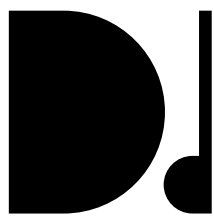

СЕРВИС

По техническим вопросам: engineer@depp-d.com
Клиентский сервис: info@depp-d.com
Номер телефона: +7 (909) 999 35 17